* Част от съдържанието на тези инструкции за експлоатация може да се различава от телефона в зависимост от инсталирания софтуер или от мобилния оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05118A
Bulgarian. 07/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

GPRS ТЕЛЕФОН
SGH-P510

Съдържание

Важни инструкции за безопасност 8

Разопаковане 10

Вашият телефон 11

Изглед на телефона 11
Дисплей 14
Фотокамера 17
Светкавица 17

Как да започнем 18

Поставяне на SIM картата 18
Зареждане на батерията 20
Включване и изключване на телефона 22

Функции на разговорите 23

Как да се обадим 23
Регулиране на силата на звука 25
Отговаряне на повикване 26
Преглеждане на пропуснати разговори 27
Бързо превключване към тих режим 29

Избиране на функции и опции 30

Телефонен указател 32

Съхраняване на телефонен номер и име 32
Използване на опциите за записи в телефонния указател 35
Търсене и избиране на номер от телефонния указател 37
Редактиране на група обаждащи се 39
Бързо избиране 40
Изтриване на всички записи от телефонния указател 41
Проверка на състоянието на паметта 42
Използване на служебните номера 43

Въвеждане на текст 44
Смяна на режима за въвеждане на текст 45
Използване на режим T9 46
Използване на азбучния режим 48
Използване на режим числа 49
Използване на режим символи 49

Опции по време на обаждане 50
Задържане на разговор 50
Изключване на микрофона (заглушаване) 51
Заглушаване и изпращане на тонове от бутоните 52
Изпращане на поредица от DTMF тонове 52
Търсене на номер в телефонния указател 53
Изполэване на услугата SMS 53
Изчакващо повикване 54
Осъществяване на конферентен разговор 54

Използване на менютата 57
Влизане в менюто чрез прехвърляне 57
Използване на съкратените менюта 58
Схема на менюто 59

ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ 65
ВХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 1.1)* 65
ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 1.2)* 67
ПИШИ НОВО *(Меню 1.3)* 68
ШАБЛОНИ *(Меню 1.4)* 71
НАСТРОЙКИ *(Меню 1.5)* 71
ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 1.6)* 73
СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(Меню 1.7)* 73
ГЛАСОВА ПОЩА *(Меню 1.8)* 74
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ *(Меню 1.9)* 75

МУЛТИМЕДИЙНО СЪОБЩЕНИЕ 76
ВХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 2.1)* 76
ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 2.2)* 79
РАБОТЕН *(Меню 2.3)* 80
ПИШИ НОВО *(Меню 2.4)* 81
ШАБЛОНИ *(Меню 2.5)* 85
ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 2.6)* 86
СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(Меню 2.7)* 86
НАСТРОЙКИ *(Меню 2.8)* 87
MMS ПРОФИЛ *(Меню 2.9)* 88

ЗАПИС РАЗГОВОРИ 89
ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ *(Меню 3.1)* 89
ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ *(Меню 3.2)* 90
ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ *(Меню 3.3)* 90
ИЗТРИЙ ВСИЧКИ *(Меню 3.4)* 91
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ
(Меню 3.5) 92
СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО *(Меню 3.6)* 93

КАМЕРА 94
СНИМАЙ *(Меню 4.1)* 94
МОИ СНИМКИ *(Меню 4.2)* 99
СНИМАЙ ВИДЕО *(Меню 4.3)* 100
МОЕ ВИДЕО *(Меню 4.4)* 101
ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 4.5)* 102
СЪСТОЯНИЕ ПАМЕТ *(Меню 4.6)* 102

НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА 103
ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ *(Меню 5.1)* 103
СИЛА НА ЗВУКА *(Меню 5.2)* 103
ТИП СИГНАЛ *(Меню 5.3)* 104
ТОН КЛАВИАТУРА *(Меню 5.4)* 104
ТОН СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 5.5)* 104
ТОН АВТОМАТИЧНО КАПАЧЕ *(Меню 5.6)* 105
ВКЛЮЧВАНЕ *(Меню 5.7)* 106
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН *(Меню 5.8)* 106

НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА..... 107
АКТИВИРАНЕ НА IRDA *(Меню 6.1)*..... 107
НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ *(Меню 6.2)*..... 108
ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 6.3)*..... 110
СОБСТВЕН НОМЕР *(Меню 6.4)*..... 111
ЕЗИК *(Меню 6.5)*..... 111
ЗАЩИТА *(Меню 6.6)*..... 112
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ *(Меню 6.7)*..... 116
НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ *(Меню 6.8)*..... 117

ОРГАНАЙЗЕР..... 118
АЛАРМА *(Меню 7.1)*..... 118
КАЛЕНДАР *(Меню 7.2)*..... 120
ВРЕМЕ И ДАТА *(Меню 7.3)*..... 122
КАЛКУЛАТОР *(Меню 7.4)*..... 123
СПИСЪК ЗАДАЧИ *(Меню 7.5)*..... 124
ОБМЕН НА ВАЛУТА *(Меню 7.6)*..... 127

МРЕЖОВИ УСЛУГИ..... 128
ПРЕХВЪРЛЯНЕ *(Меню 8.1)*..... 128
ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ *(Меню 8.2)*..... 130
ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР *(Меню 8.3)*..... 132
ИЗБОР НА МРЕЖА *(Меню 8.4)*..... 133
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ *(Меню 8.5)*..... 134
ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗГП) *(Меню 8.6)*..... 134

ЗАБАВЛЕНИЕ..... 136
WAP БРАУЗЪР *(Меню 9.1)*..... 136
ИГРИ & ОЩЕ *(Меню 9.2)*..... 142
ЗВУЦИ *(Меню 9.3)*..... 144
ИЗОБРАЖЕНИЯ *(Меню 9.4)*..... 145
ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 9.5)*..... 145
СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(Меню 9.6)*..... 146

Разрешаване на проблеми..... 147

Кодове за достъп..... 150
Парола на телефона..... 150
PIN..... 151
PUK..... 151
PIN2..... 152
PUK2..... 152
Парола за забрана..... 153

Информация за здравето и безопасността..... 154
Информация за SAR сертифициране..... 154
Предпазни мерки при използване на батериите..... 155
Пътна безопасност..... 157
Работна среда..... 158
Електронни устройства..... 158
Потенциално експлозивна среда..... 160
Спешни обаждания..... 161
Друга важна информация за безопасност..... 162
Поддръжка и сервиз..... 163

Речник..... 165

Индекс..... 171

Бърза справка..... 175

Важни инструкции за безопасност

Внимателно прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Пътната безопасност по всяко време

Не говорете с телефон в ръка, докато шофирате; първо паркирайте автомобила.

Изключвайте при зареждане на автомобила

Не използвайте телефона на бензиностанция/ газостанция или близо до горива и химикали.

Изключвайте в самолет

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте в болница

Изключвайте телефона си в близост до медицинска апаратура. Спазвайте всички действащи наредби и разпоредби.

Смущения

Всички безжични телефони са изложени на радиосмущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност (като например в болница).

Разумна експлоатация

Използвайте само в естествена позиция (до ухото). Не докосвайте антената без нужда при включен телефон.

Спешни обаждания

Уверете се, че телефонът е включен и работи. Въведете спешния номер за мястото, където се намирате, след което натиснете бутон . Трябва да дезактивирате ненужните функции, преди да изберете спешния номер. Дайте възможно най-точна информация. Не прекъсвайте разговора, преди да ви разрешат.

Водоустойчивост

Телефонът не е водоустойчив. Пазете го сух.

Аксесоари и батерии

Използвайте единствено одобрени от Samsung аксесоари и батерии. Използването на неодобрени аксесоари може да доведе до повреди в телефона и да се окаже опасно.

Квалифициран сервиз

Единствено квалифициран обслужващ персонал може да ремонтира телефона ви.

За по-подробна информация за безопасността вж. "Информация за здравето и безопасността" на страница 154.

ВНИМАНИЕ!

СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С НЕПОДХОДЯЩА. ОСВОБОЖДАВАЙТЕ СЕ ОТ ОСТАРЕЛИТЕ И НЕГОДНИ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните неща:

Телефон



Зарядно устройство

Батерия

Микрофон за ухото

Ръководства за експлоатация

Каишка за пръст

Бележка: Аксесоарите, които се получават с телефона, може да се различават в зависимост от държавата и мобилния оператор.

Можете да получите следните аксесоари за телефона от местния си Samsung дилър:

- Стандартни/по-дълготрайни батерии
- м икрофон за ухото
- Преносим адаптер
- Зарядно устройство
- Каишка за пръст
- Комплект за обмен на данни с компютър
- Просто устройство “свободни ръце”

Вашият телефон

Изглед на телефона

На долните илюстрации са показани основните елементи на вашия телефон:

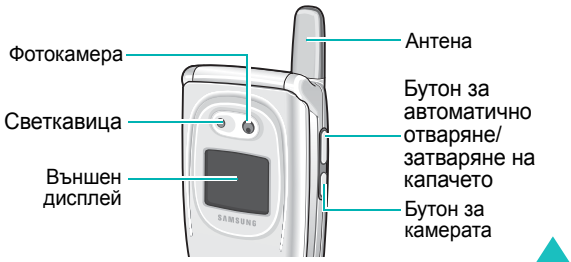

Бутон(и)	Описание
	В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто и телефонния указател. В режим на готовност с бутон НАГОРЕ се влиза в менюто **КАМЕРА**, а с бутон НАДОЛУ – в менюто **ИГРИ & ОЩЕ**.
	В режим на меню, съответно се прави връщане към предишното меню или се избира текущото меню. При въвеждане на текст преместват курсора съответно наляво и надясно. В режим на готовност с левия бутон се влиза в менюто **ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ**, а с десния – в менюто **ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ**.
 (екранни бутони)	Изпълняват функциите, отбелязани с текста над тях, на долния ред на дисплея.
	В режим на готовност директно активира WAP (протокол за безжично приложение) браузъра.
	Изтрива символи от дисплея. В режим меню връща към предходното ниво на менюто.
	За избиране на номер или отговаряне на повикване. Когато го задържите в режим на готовност, извиква последния избран номер или номера на последното входящо повикване. В режим меню избира функция от менюто или съхранява въведената от вас информация, като напр. име, в телефона или SIM паметта.

Бутон(и)	Описание (продължение)
	Приключва разговор. При натискане и задържане включва и изключва телефона. В режим меню отказва въведеното от вас и се връща в режим на готовност.
	Когато в режим на готовност го задържите, бързо влиза в гласовата ви поща.
	Въвеждат числа, букви и някои специални знаци.
	Въвеждат специални знаци. Изпълняват различни функции.
	(от лявата страна на телефона) По време на обаждане, за настройка на силата на звука. В режим на изчакване, настройва силата на тоновете от клавиатурата. В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто и телефонния указател.
	(от дясната страна на телефона) Отваря и затваря капачето, когато се държи натиснат.
	(от дясната страна на телефона) В режим на изчакване влиза в меню **КАМЕРА**, за да ви позволи да използвате камерата. Включва камерата, когато се задържи натиснат. В режим на готовност за снимане задейства затвора на камерата.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от три полета:

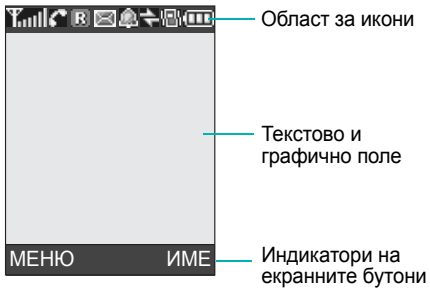

Поле	Описание
Първи ред	Показва различни икони. Вж. страница 15.
Средни редове	Показват съобщения, инструкции и информацията, която въвеждате, като избирания номер.
Последен ред	Показва функциите, които в момента сте задали на двата екранни бутона.

Икони

Икона	Описание
	Показва силата на получения сигнал. Колкото повече блокчета има, толкова сигналът е по-силен.
	Появява се по време на разговор.
	Появява се, когато сте извън обхват. Когато се появи, не можете да осъществявате и приемате разговори.
	Появява се, когато се свързвате с GPRS мрежата.
	Появява се, когато сте извън домашната мрежа и сте се регистрирали в различна мрежа; например при пътуване в чужбина.
	Появява се при получаване на ново текстово съобщение.
	Появява се при получаване на нова гласова поща.
	Появява се при получаване на ново мултимедийно съобщение.
	Появява се, когато сте задали аларма за определен час.
	Появява се при активиран тих режим или като зададете опция **ТИП СИГНАЛ** (**Меню 5.3**), така че телефонът вибрира при получаване на обаждане. За повече информация вж. страница 29 и страница 104 съответно.

Икона	**Описание** (продължение)
	Появява се при активиран IrDA порт. За повече информация вж. страница 107.
	Появява се при активиран режим на заглушаване.
	Показва нивото на батерията. Колкото повече блокчета виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Светлина-фон

Дисплеят и клавиатурата разполагат са осветени. Когато натиснете който и да е бутон или отворите капачето, подсветката се включва. Изключва се, ако за определен период от време не се натисне никакъв бутон, в зависимост от настройката на меню **ФОН** (**Меню 6.2.4**). Ако не се натисне бутон, след минута дисплеят се изключва, за да се пести батерия.

За да зададете продължителността на активирана светлина-фон, настройте менюто **ФОН**. За повече информация вж. страница 109.

Външен дисплей

Вашият телефон има външен дисплей на капачето. Той показва кога имате съобщение или входящо повикване. Той също ви подсеща в определеното време, за което сте настроили алармата, като включва подсветката си и показва съответната икона.

Когато затворите капачето, на външния дисплей се показват икони, текущия час и избраното изображение. Изображението изчезва след зададен интервал от време.

Фотокамера

Камерата, която е разположена на капачето на телефона, ви позволява да правите снимки или видеоклипове, когато сте в движение.

За повече информация за камерата вж. страница 94.

Светкавица

Можете да използвате вградената светкавица на капачето, разположена отляво на камерата, за да правите снимки, когато е тъмно.

Как да започнем

Поставяне на SIM картата

Когато се абонирате за клетъчна мрежа, получавате SIM карта, която да поставите, съдържаща информацията за абонамента ви, като PIN, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Важно! SIM картата, която трябва да поставите, и контактните точки могат лесно да бъдат повредени при издраскване или огъване, затова бъдете внимателни, като държите, поставяте или махате картата.

Пазете всички SIM карти на недостъпно за малки деца място.

1. Ако е необходимо, изключете телефона, като задържите бутон ⏻ до появяване на анимацията при изключване.
2. Махнете батерията. За тази цел:

   ① Бутнете задържащия палец на батерията към горната част на телефона.

   ② Извадете батерията, както е показано.

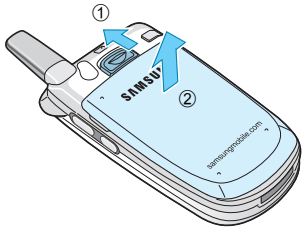

3. Плъзнете SIM картата в отверстието за SIM карта, както е показано, така че да се захване.

   Уверете се, че златните контактни точки на картата са обърнати към телефона.

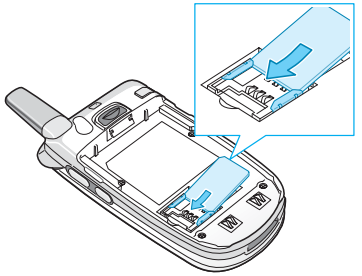

Бележка: Когато трябва да извадите SIM картата, плъзнете я нагоре, както е показано, и я извадете от гнездото.

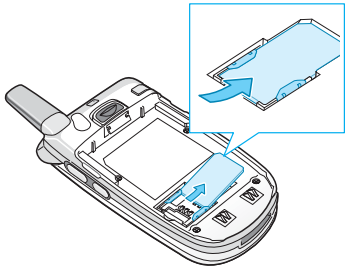

4. Поставете отново батерията така, че зъбците от края й да съвпаднат със съответните отверстия на дъното на телефона.

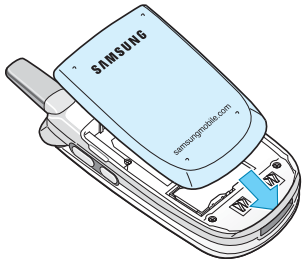

5. Натиснете батерията надолу до прищракване и фиксиране на място. Проверете дали батерията е правилно поставена, преди да включите апарата.

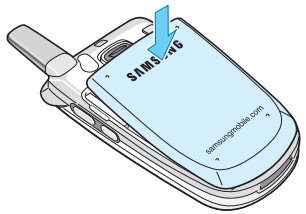

Зареждане на батерията

Телефонът ви се захранва от зареждаща се литиево-йонна батерия. Телефонът идва със зарядно устройство за зареждане на батерията. Използвайте единствено одобрени батерии и зарядни устройства. За повече информация се обърнете към своя дилър на Samsung.

Зарядното устройство ви дава възможност да използвате телефона и по време на зареждане на батерията, само че телефонът ще се зареди по-бавно.

Бележка: Преди да използвате телефона за първи път, трябва напълно да заредите батерията. Времето за пълно презареждане на изразходвана батерия е около 200 минути.

1. При поставена на телефона батерия включете зарядното устройство към жака в долната част на телефона.

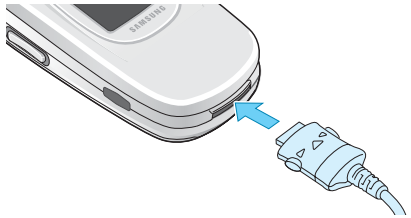

2. Свържете адаптера към стандартен контакт AC.

3. Когато зареждането завърши, изключете адаптера от електрическата мрежа и го откачете от телефона, натискайки бутоните от двете страни на конектора и дърпайки конектора навън..

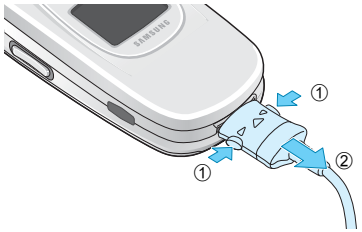

Бележка: Трябва да изключите зарядното устройство, преди да махнете батерията от телефона, ако го зареждате; в противен случай апаратът може да се повреди.

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е спаднала и остават само няколко минути време за говорене, прозвучава тон-предупреждение, а на дисплея през равни интервали се появява съобщение. При подобни случаи телефонът изключва светлината-фон, за да запази оставащата мощност на батерията.

Когато батерията спадне много, телефонът се изключва автоматично.

Включване и изключване на телефона

1. Отворете капачето.
2. Натиснете и задръжте бутон , докато телефонът се включи.
3. Ако телефонът поиска да въведете парола, въведете паролата и натиснете екранен бутон **ДА**. Паролата на телефона е фабрично зададена на "00000000". За повече информация вж. страница 150.
4. Ако телефонът поиска PIN, въведете PIN кода и натиснете екранен бутон **ДА**. За повече информация вж. страница 151.

   Телефонът търси мрежата и след като я намери, на дисплея излиза показания по-долу режим на готовност. Сега вече можете да осъществите или приемете обаждане.

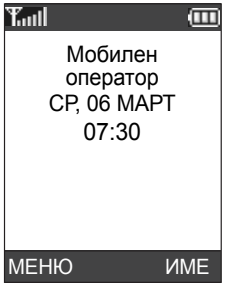

Бележка: Езикът на дисплея е фабрично настроен на английски. За да смените езика, използвайте меню **ЕЗИК** (**Меню 6.5**). За повече информация вж. страница 111.

5. Когато решите да изключите телефона, натиснете и задръжте бутон до появяване на изображението при изключване.

Функции на разговорите

Как да се обадим

Когато се появи режим на готовност, въведете телефонния код и номер и натиснете бутон .

Бележка: Когато активирате опцията **АВТОМАТ. ПРЕИЗБИР.** в менюто **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** (**Меню 6.7**), номерът се преизбира автоматично до десет пъти, когато лицето не отговаря или линията е заета. За повече информация вж. страница 116.

Международни разговори

1. Натиснете и задръжте бутон **0**. Появява се символът **+**.
2. Наберете кода на държавата, местния код и телефонния номер и натиснете бутон .

Поправяне на номер

За изчистване...	**Натиснете...**
на последната изписана цифра	бутон **C**.
на произволна цифра от номера	левия или десния бутон, докато курсорът не застане непосредствено от дясната страна на цифрата, която трябва да се изчисти. Натиснете бутон **C**. Също така може да въведете липсваща цифра, като натиснете съответния бутон.
на всичко изписано	бутон **C** и го задръжте за повече от една секунда.

Приключване на разговор

Когато искате да приключите разговора, натиснете за кратко бутон .

Преизбиране на последния номер

Телефонът запазва номерата, които избирате, които ви избират или на които не отговаряте, ако обаждащият се е идентифициран. За повече информация вж. "ЗАПИС РАЗГОВОРИ" на страница 89.

За да извикате някой от тези номера:

1. Ако на дисплея сте изписали символи, натиснете бутон , за да се върнете в режим на готовност.
2. Натиснете бутон , за да се появи списък на последните номера в реда, в който са били направени или получени обажданията.
3. Използвайте бутоните НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да прехвърлите номерата, докато маркирате търсения.
4.

За да...	**Натиснете...**
изберете номера	бутон .
редактирате номера	екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете **РЕДАКТИРАНЕ**. Променете номера, вж. "Поправяне на номер" на страница 23.
да изтриете номера	екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете **ИЗТРИВАНЕ**.
изтриете всички номера от архива на разговорите	екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За повече информация вж. страница 91.

Набиране чрез телефонния указател

Можете да съхранявате често използвани телефонни номера в паметта на SIM картата и в тази на телефона, известни под общото име "телефонен указател". Просто избирате име, за да извикате съответния номер. За повече информация за телефонния указател вж. страница 32.

Регулиране на силата на звука

По време на разговор, ако искате да настроите звука в слушалката, използвайте бутоните за сила на звука от лявата страна на телефона.

Натиснете бутон ▲ за повишаване на звука и бутон ▼ за намаляване.

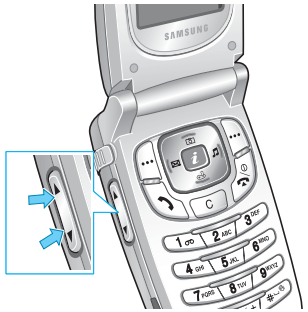

В режим на изчакване с тези бутони можете също така да настроите и силата на тоновете от клавиатурата.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви потърси, телефонът звъни и показва анимацията за входящ разговор.

Когато обаждащият се може да бъде разпознат, на екрана се показва телефонният му номер или името, ако е записано в телефонния ви указател.

1. Ако е необходимо, отворете капачето.

   Натиснете бутон ↘ или екранен бутон **ПРИЕМИ**, за да отговорите на входящото обаждане.

   Когато е зададена опцията **ВСЕКИ БУТОН** от менюто **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** (**Меню 6.7**), можете да натиснете всеки бутон, за да отговорите на повикването с изключение на бутон ↙ и екранен бутон **ОТХВ.**. Вж. страница 116.

   Когато опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** от меню **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** (**Меню 6.7)** е активирана, можете да приемете повикване просто отваряйки капачето. Вж. страница 116.

   Бележка: За да откажете повикване, натиснете и задръжте един от бутоните за силата на звука, преди да отворите капачето, или натиснете екранния бутон **ОТХВ.** или бутона ↙.

2. Завършете разговора, като затворите капачето или натиснете бутона ↙.

Бележка: Можете да отговорите на повикване, докато използвате телефонния указател или функциите на менюто. След завършване на разговора дисплеят се връща в режим на изчакване.

Преглеждане на пропуснати разговори

Когато по някаква причина не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви е търсил, така че да върнете обаждането.

Броят на пропуснатите разговори се появява върху екран в режим на готовност, веднага след като сте пропуснали обаждането.

За да прегледате веднага пропуснатия разговор:

1. Ако телефонът е затворен, отворете капачето.
2. Натиснете екранен бутон **ВИЖ**.

   Номерът от последното пропуснато обаждане се появява, ако има такъв.

3.

За да...	**Натиснете...**
прегледате пропуснатите обаждания	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
се обадите на показания номер	бутон ↘.
редактирате или изтриете номера от пропуснатото обаждане	екранен бутон **ИЗБОР**. Вж. по-долу.

Редактиране на номер от пропуснато обаждане

Бележка: Когато няма номер за пропуснат разговор, опцията **РЕДАКТИРАНЕ** не излиза.

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
2. Натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да маркирате опцията **РЕДАКТИРАНЕ**.

3. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

4. Променете номера.

5.

За да...	**Натиснете...**
изберете номера	бутон .
запазите номера	екранен бутон **ЗАПАЗИ** и въведете името и паметта. За повече информация вж. страница 32.

Изтриване на пропуснат разговор

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

2. Ако е необходимо, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да маркирате опцията **ИЗТРИВАНЕ**.

3. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

Можете да натиснете бутон на всеки един етап, за да излезете от функцията за пропуснат разговор.

Бележка: Можете да влезете във функцията пропуснат разговор по всяко време, като изберете меню **ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ** (**Меню 3.1**). За повече информация вж. страница 89.

Бързо превключване към тих режим

Тихият режим е удобен, когато не искате телефонът да звъни, например в театър.

В режим на готовност натиснете и задръжте бутон #, докато се изпише "ТИХ РЕЖИМ" и се появи иконата за вибрация ().

В тих режим телефонът променя звуковите настройки както следва:

Опция	**Нова настройка**
ТИП СИГНАЛ (**Меню 5.3**)	ВИБРАЦИЯ
ТОН КЛАВИАТУРА (**Меню 5.4**)	ИЗКЛЮЧЕН
ТОН СЪОБЩЕНИЕ (**Меню 5.5**)	ВИБРАЦИЯ
ТОН АВТОМАТИЧНО КАПАЧЕ (**Меню 5.6**)	ИЗКЛЮЧЕН
ТОН ИЗКЛЮЧВАНЕ	ИЗКЛЮЧЕН
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН (**Меню 5.8**)	ИЗКЛЮЧЕН

За да излезете и отново активирате предишните звукови настройки, натиснете и задръжте бутон #, докато се появи "ИЗЛЕЗ ТИХ РЕЖИМ". Иконата за вибрация () изчезва.

Белжки:

- Когато изключите телефона, тихият режим се дезактивира автоматично.
- Активирането на тихия режим няма да изключи звука от затвора на камерата.

Избиране на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по удобен за ползване начин. Тези функции са подредени в менюта и подменюта, в които се влиза посредством двата екранни бутона и . Всяко меню и подменю ви позволява да преглеждате и променяте настройките за конкретна функция.

Ролята на екранните бутони е различна в зависимост от използваната в момента функция; Етикетите на най-долния ред на дисплея, показват текущата функция на бутона, над който са разположени.

Пример:

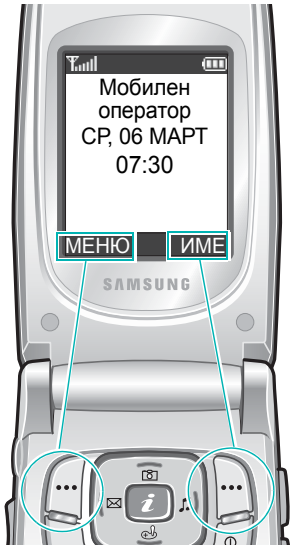

Натиснете левия екранен бутон, за да влезете в менюто.

Натиснете десния екранен бутон, за да влезете в телефонния указател.

За да прегледате различните функции и опции и да изберете тази, която искате:

1. Натиснете съответния екранен бутон.

2.

За да...	**Натиснете...**
изберете: • показаната функция • маркираната опция	екранен бутон **ИЗБОР** или десния бутон.
прегледате следващата функция или маркирате следващата опция от списъка	бутон НАДОЛУ или бутон ▼ от лявата страна на телефона.
се върнете към предходна функция или опция от списъка	бутон НАГОРЕ или бутон ▲ от лявата страна на телефона.
се върнете към предходно ниво в структурата	бутон НАЛЯВО, екранен бутон ↺ или бутон **С**.
излезете от структурата, без да променяте настройките	бутон .

При някои функции може да се наложи да въведете парола или PIN код. Въведете нужния код и натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: Когато влизате в списъка от опции, телефонът маркира текущата опция. Обаче ако има само две опции, като **ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН** или **РАЗРЕШЕН/ЗАБРАНЕН**, телефонът маркира тази, която не е активирана в момента, за да можете директно да я изберете.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена както в паметта на вашата SIM карта, така и в паметта на телефона ви. Те са физически отделни, но се използват като едно цяло, наречено телефонен указател.

Съхраняване на телефонен номер и име

Има два начина за съхраняване на номер:

- С екранен бутон **ЗАПАЗИ** в режим на готовност
- Чрез опцията **ТЪРСЕНЕ** в менюто на телефонния указател

Съхраняване на номер в режим на готовност

Щом започнете да въвеждате номер, над левия екранен бутон се появява **ЗАПАЗИ**, което ви позволява да запазите номера в телефонния указател.

1. Въведете номера, който искате да запазите.

   Бележка: Ако при въвеждане на номера сгрешите, поправете го с бутон **С**. За повече информация вж. страница 23.

2. Когато се уверите, че е верен, натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**.

3. Изберете икона за идентификация на категорията на номера, който запазвате. Имате на разположение три категории:
   - : Мобилен номер
   - : Служебен номер
   - : Домашен номер

   За да изберете категория, натиснете левия или десния бутон и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

4. Изберете памет - **SIM** или **ТЕЛЕФОН** с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   Бележка: Когато смените апаратите, всички номера, запазени в паметта на SIM картата ви, автоматично се прехвърлят на новия телефон, докато номерата, запазени в паметта на телефона, трябва отново да се въведат.

5. Въведете име и натиснете екранен бутон **ДА**.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

6. Ако не искате да запазите номера и името на предложеното място, натиснете бутон **С**, за да изчистите номера на позицията и изпишете друга позиция с натискане на цифровите бутони.

7. Натиснете екранен бутон **ДА**, за да запазите името и номера.

   След като запазите информацията, телефонът показва току-що въведения в телефонния указател запис или име.

8.

За да...	**Натиснете...**
използвате опциите за въвеждане	екранен бутон **ОПЦИИ**. За повече информация вж. страница 35.
се върнете към режим на готовност	бутон .

Съхраняване на номер чрез менюто на телефонния указател

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.

2. Придвижете се до **ТЪРСЕНЕ**, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което екранен бутон **ИЗБОР**.

3. Изберете икона за определяне на категорията на номера с левия или десния бутон и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   Бележка: На този етап разполагате с икона за имейл ( ). Дава ви възможност да запазите имейл адрес вместо телефонен номер.

4. Изберете памет - **SIM** или **ТЕЛЕФОН** с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   Бележка: Когато запазвате e-mail адрес, SIM картата не може да се използва.

5. Въведете име и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Максималната дължина на името зависи от SIM картата ви. За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

6. Въведете номера или адреса, който искате да съхраните, и натиснете екранния бутон **ЗАПАЗИ**.

7. За да запазите номера, продължете процедурата от етап 6 на страница 33.

Използване на опциите за записи в телефонния указател

Когато искате да влезете в запис от телефонния указател, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да влезете в опциите на записа.

За да...	**Натиснете...**
изберете маркираната опция	екранен бутон **ИЗБОР** или десния бутон.
маркирате различна опция	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, докато желаната опция се маркира.

Разполагате със следните опции:

ВМЪКВАНЕ: дава ви възможност да внесете номера в нормалния режим на избиране. Тази опция ви позволява да избирате телефон, подобен на номер от телефонния указател, като различен вътрешен номер в даден офис.

Използвайте бутон **C**, за да промените номера, доколкото е необходимо; за повече информация вж. страница 23. Когато сте готови да избирате, натиснете бутон .

РЕДАКТИРАНЕ: позволява ви да редактирате (коригирате) името и номера.

Изберете **ДОБАВИ ЗАПИС**, за да промените един номер за избраното име. Ако промените името, номерът се запазва отделно.

Изберете **ЕДИН ЗАПИС**, за да промените името в записа.

ФОТОИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ: позволява ви да зададете една от снимките, които сте направили с камерата, като изображение идентифициращо обаждащия се и което ще се показва, когато получавате повикване от посочения номер. За повече информация относно функциите на камерата вижте стр. 94.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете избрания номер от телефонния указател. От вас се иска да потвърдите дали искате да изтриете името и номера, като натиснете екранен бутон **ДА**.

ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКО: дава ви възможност да копирате номера на друга позиция. Можете да изберете паметта и номера на позицията.

КОПИРАНЕ: дава ви възможност да организирате записите в телефонния указател в групи, така че телефонът да звъни по определен начин, когато лице от една от групите ви търси. Изберете една от десетте налични групи.

За да махнете запис от групата, изберете опцията **НЯМА ГРУПА**.

За повече информация за смяна на настройките на групата обаждащи се вж. страница 39.

ПОВИКВАЩА ГРУПА: дава ви възможност да добавите нов номер към избраното в момента име.

Търсене и избиране на номер от телефонния указател

След като запазите номера в телефонния указател, можете да ги търсите по два начина; по име или по група обаждащи се.

Търсене на номер по име

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Когато се маркира **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. От вас се иска да въведете име.
3. Въведете първите няколко букви на името, което искате да намерите.

   Изброяват се имената от телефонния указател, като се започва с първото, което отговаря на въведеното от вас.

4.

За да...	**Натиснете...**
прегледате маркирания запис	екранен бутон **ВИЖ**.
изберете различен запис	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, докато маркирате записа.
потърсите име, което започва с различна буква	бутонът, обозначен с търсената буква.

5. Щом откриете записа, натиснете бутон , за да изберете номера, или натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да влезете в опциите на телефонния указател; за повече информация вж. страница 35.

Търсене на номер по група обаждащи се

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Придвижете се до **НОВ ЗАПИС**, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което екранен бутон **ИЗБОР**. От вас се иска да въведете име на групата.
3. Изпишете първите няколко букви от името на групата, което искате да намерите.

   Изброяват се групите обаждащи се, като се започва с първата, която отговаря на въведеното от вас.
4. Ако е необходимо, прехвърлете се до желания номер с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което натиснете бутон **ВИЖ**.

   Излиза списък на въведеното в телефонния указател за групата обаждащи се.
5.

За да...	**Натиснете...**
прегледате маркирания запис	екранен бутон **ВИЖ**.
изберете различен запис	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, докато желаният запис се маркира.

6. Щом откриете записа, натиснете бутон , за да изберете номера, или натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да влезете в опциите на телефонния указател; за повече информация вж. страница 35.

Редактиране на група обаждащи се

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Придвижете се до **ТЪРСЕНЕ НА ГРУПА**, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което екранен бутон **ИЗБОР**.
3. Прехвърлете групата, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
4. Когато маркирате желаната група, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
5. Изберете всяка опция и променете настройките, както искате. Разполагате със следните опции:
   - **ТОН НА ПОВИКВАЩ**: дава ви възможност да зададете тон позвъняване за гласово обаждане от лице от групата.
   - **SMS ТОН**: дава ви възможност да зададете тон позвъняване за съобщение от лице от групата.
   - **ГРАФИКА**: дава ви възможност да изберете графична икона, която да се появи при получаване на гласово обаждане от лице от групата.
   - **ИМЕ НА ГРУПА**: дава ви възможност да зададете име на групата. За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.
6. Когато приключите, натиснете бутон **C** или .

Бързо избиране

След като сте съхранили телефонни номера в телефонния указател, можете да зададете бързо избиране за осем записа, за да ги избирате лесно, когато искате, просто като натиснете свързания с тях цифров бутон.

Задаване на номера за бързо избиране

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Придвижете се до **РЕДАКТИРАНЕ НА ГРУПА**, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което екранен бутон **ИЗБОР**.
3. Изберете бутона, на който искате да зададете функцията за бързо избиране, от **2** до **9** и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Бележка: Позиция 1 е запазена за номера на сървъра на гласовата ви поща.

   Ако вече сте задали номер на бутона, екранен бутон **ОПЦИИ** се появява вместо екранен бутон **ДА**. Преминете към етап 6.
4. Изберете от списъка запис от телефонния указател и натиснете екранен бутон **ВИЖ**.
5. Изберете номер, ако на този запис има повече от един, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
6. След като зададете номер на бутона, когато натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, можете да използвате следните опции:
   - **ПРОМЯНА**: ви дава възможност да зададете друг номер за съответния бутон.
   - **ИЗТРИВАНЕ**: ви дава възможност да махнете настройката, така че да няма зададен номер към бутона.
   - **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**: дава ви възможност да изчистите настройките за всички бутони, така че да няма зададени номера към никой бутон.
   - **НОМЕР**: ви дава възможност да видите номера за съответния бутон.
7. Когато приключите, натиснете бутон **С** или .

Бързо избиране от телефонния указател

За да изберете бързо номерата, зададени към бутони **2** до **9**, натиснете и задръжте съответния бутон.

Изтриване на всички записи от телефонния указател

Можете да изтриете всички записи в избраната памет или и в двете памети.

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Придвижете се до **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което екранен бутон **ИЗБОР**.
3. За да поставите отметка до паметта, която искате да изпразните, **ВСИЧКИ, SIM** или **ТЕЛЕФОН**, натиснете екранния бутон **МАРК.**.

   Можете да махнете символа за потвърждение, като натиснете екранен бутон **НЕМАРК.**.
4. Натиснете екранния бутон **ИЗТРИЙ**, за да изтриете записите в избраната памет.

5. Въведете паролата на телефона и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Бележка: Паролата е фабрично зададена на "00000000". За промяна на паролата вж. страница 113.

6. Когато се появи питане за потвърждение, натиснете екранен бутона **ДА**.

   За да откажете, натиснете екранен бутон **НЕ**.

7. Когато приключите, натиснете бутон **C** или .

Проверка на състоянието на паметта

Можете да проверите колко имена и номера са съхранени в телефонния указател както в паметта на SIM картата, така и паметта на телефона. Също така можете да видите и обема на двете памети.

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Изберете опцията **СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА** с бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
3. Натиснете бутоните за преместване нагоре или надолу, за да видите броя на съществуващите записи и общия брой свободни записи в паметта на SIM картата и на телефона.
4. Когато приключите, натиснете бутон **C** или .

Използване на служебните номера

Можете да прегледате списъка със служебните номера, предоставени от вашия мобилен оператор. Тук се включват спешните номера, телефонни справки и номера за гласова поща.

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Изберете опцията **SDN** с бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
3. Прехвърлете номерата, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
4. За да изберете номера на дисплея, натиснете екранен бутон **ВРЪЗКА**.

Бележка: Разполагате с тази опция само ако SIM картата поддържа служебните номера.

Въвеждане на текст

При работа с телефона ще ви се налага често да въвеждате текст, като при запазване на име в телефонния указател, създаване на личен поздрав или график по календара. Можете да въвеждате буквено-цифрови символи от клавиатурата на телефона.

Телефонът ви има следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим T9**

  Този режим ви позволява да въвеждате думи, като натискате само един бутон за буква. На всеки бутон от клавиатурата има повече от една буква – например, когато натиснете бутон **5** веднъж, може да излязат буквите J, K или L. Режимът T9 автоматично сравнява натисканията на бутоните с вътрешен езиков речник, за да определи правилната дума, като по този начин са необходими много по-малко натискания, отколкото при традиционния азбучен режим.

- **Азбучен режим**

  Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате бутона върху който е изобразена буквата, която искате. Натискайте бутона веднъж, два, три или четири пъти, докато не се покаже желаната буква.

- **Режим числа**

  Този режим ви позволява да въвеждате числа.

- **Режим символи**

  Този режим ви позволява да въвеждате символи и специални знаци.

Смяна на режима за въвеждане на текст

Когато сте в поле, което позволява въвеждането на букви, ще забележите индикатора за текстови режим на дисплея.

Пример: Писане на текстово съобщение

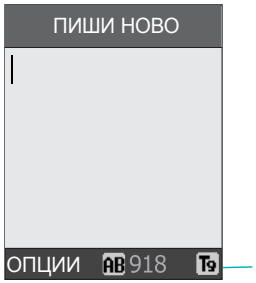

За да изберете...	**Натиснете десния екранен бутон, докато...**
режим T9	се появи T9. Вж. страница 46.
Азбучен режим	се появи A. Вж. страница 48.
режим числа	се появи 1. Вж. страница 49.
режим символи	се появи списъкът със символи. Вж. страница 49.

Бележка: В зависимост от държавата може да има допълнителни режими за въвеждане на текст.

Използване на режим T9

T9 е режимът за въвеждане на предполагаем текст и ви дава възможност да въвеждате букви с единични натискания на бутоните. Този режим за въвеждане на текст се основава на вграден речник.

За да въведете дума в режим T9:

1. Когато сте в режим T9, започнете да изписвате дума с бутони от **2** до **9**. Натискайте всеки бутон еднократно за всяка буква.

   Пример: За да изпишете "HELLO" в режим T9, натиснете бутони **4**, **3**, **5**, **5** и **6**.

   Думата, която изписвате, се появява на дисплея. Тя може да се промени с всеки натиснат от вас бутон.

2. Въведете цялата дума, преди да редактирате или изтриете нещо от нея.

3. Ако думата се изпише правилно, преминете към етап 4.

   В противен случай натиснете **0**, бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ многократно, за да извадите вариантни думи за натиснатите от вас бутони.

   Пример: Думите "OF" и "ME" се изписват с бутони **6** и **3**. Телефонът първо изписва по-често срещаната дума.

4. С бутон # добавете разстояние между думите и преминете към изписването на следващата дума.

За да добавите нова дума в речника на T9:

1. След като сте завършили с натискането на съответните бутони за думата, която искате да добавите, натиснете **0** или бутоните за преместване НАДОЛУ, за да се покажат алтернативни думи.

2. Когато натискате бутона **0** или тези за преместване НАДОЛУ, на последния ред на дисплея се показва **ДОБ.** Натиснете екранния бутон **ДОБ.**, за да добавите текущата алтернативна дума.

3. Ако се налага, изтрийте думата с бутон **C** и въведете желаната от вас дума с азбучния режим. Вж. страница 48.

4. Натиснете екранен бутон **ДА**.

   Думата се добавя към речника на T9 и става първата дума за съответните бутони.

Бележка: Тази функция може да липсва при някои езици.

- За да въведете точки, тирета или апострофи, натиснете бутон **1**. В режим T9 се спазват граматическите правила, за да се гарантира правилна пунктуация.
- За смяна на главни/малки букви в режим T9, използвайте бутон *. Разполагате с МАЛКИ БУКВИ (ab), НАЧАЛНА ГЛАВНА (Ab) и САМО ГЛАВНИ БУКВИ (AB).
- Можете да преместите курсора с бутони НАЛЯВО/НАДЯСНО. За изтриване на букви натиснете бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите екрана.

Използване на азбучния режим

Използвайте бутони от **1** до **0** за въвеждане на текст.

1. Натиснете бутоните, обозначени с търсената буква.

   - Веднъж за първата буква
   - Два пъти за втората буква
   - и т.н.

2. Изберете останалите букви по същия начин.

Бележка: Когато натиснете различен бутон, курсорът се премества надясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква от същия бутон, просто изчакайте няколко секунди, докато курсорът автоматично се премести надясно, след което въведете следващата буква.

Вж. долната таблица за повече информация за символите, които могат да се въвеждат с бутоните.

Бутон	Символи по реда им на изписване	
	Главни букви	**Малки букви**
1	Шпация . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- За да въведете шпация (разстояние), натиснете бутон #.
- За смяна на главни/малки букви в азбучен режим, използвайте бутон *. Разполагате с МАЛКИ БУКВИ (ab), НАЧАЛНА ГЛАВНА (Ab) и САМО ГЛАВНИ БУКВИ (AB).
- Можете да премествате курсора с бутони НАЛЯВО/НАДЯСНО. За изтриване на букви натиснете бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите екрана.

Използване на режим числа

Режим числа ви дава възможност да въвеждате числа в текстово съобщение. Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим символи

Режим символи ви дава възможност да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да...	**Натиснете...**
изберете символ	съответния цифров бутон.
излязат повече символи	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
изтриете символите	бутон **C**. Когато полето за въвеждане на текст е празно, с този бутон се връщате към предходния режим.
въведе символи в съобщението	екранен бутон **ДА**.
изчистите въведеното и да се върнете към предходния режим	екранен бутон **ВЪРНИ**.

Опции по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да използвате по време на обаждане.

Задържане на разговор

Когато решите, можете да задържите текущия разговор. Можете да се обадите на друго лице, докато в момента тече разговор, ако мрежата поддържа тази услуга.

За да задържите разговор, просто натиснете екранен бутон **ЗАДРЪЖ**. Когато пожелаете, можете отново да активирате този разговор, като натиснете екранен бутон **ОСВОБОДИ**.

За да осъществите обаждане, докато в момента тече друг разговор:

1. Въведете телефонния номер, който искате да изберете, или го намерете в телефонния указател.

   За повече информация за търсене на номер в телефонния указател вж. страница 37.

2. Натиснете бутон , за да наберете втория номер.

   Първото обаждане автоматично се задържа.

Или

1. Задръжте настоящия разговор, като натиснете екранен бутон **ЗАДРЪЖ**.

2. Осъществете втория разговор по обичайния начин.

Когато имате активен разговор и задържан разговор, можете да превключвате между двата, като задържаният става активен, а другият – изчакващ.

За да превключите между двата разговора, просто натиснете екранен бутон **ЗАМЯНА**.

Текущото обаждане е задържано, а предишното задържано обаждане отново е активирано, така че можете да продължите разговора си с другото лице.

Когато решите да приключите, всеки разговор се прекратява по обичайния начин чрез натискане на бутон .

Изключване на микрофона (заглушаване)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че този, с когото разговаряте по телефона, да не може да ви чува.

Пример: Искате да кажете нещо на друг човек в стаята, но не желаете човекът на телефона да ви чуе.

За да изключите временно микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

2. Натиснете бутон НАДОЛУ, за да маркирате опцията **ТИХ**.

3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

   Другият човек вече не ви чува.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

2. Ако е необходимо, натиснете бутон НАДОЛУ, за да маркирате опцията **ШУМЕН**.

3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

   Другият човек отново може да ви чува.

Заглушаване и изпращане на тонове от бутоните

Тези опции ви позволяват да изключите или включите тоновете на бутоните. Ако опцията **ТИХИ БУТОНИ** е избрана, вашият телефон не предава DTMF (двойни многочестотни) тонове, което ви позволява да натискате бутоните, без да чувате техните досадни тонове по време на разговор.

Бележка: За връзка с телефонни секретари и компютъризирани телефонни системи трябва да бъде активирана опцията **ИЗПРАТИ БУТОНИ**.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

Можете да изпращате DTMF тонове след като сте въвели целите номера, които трябва да изпратите.

Тази опция се използва, когато се въвежда парола или номер на банкова сметка, когато набирате автоматизирана система, като напр. за някаква банкова услуга.

За да изпратите DTMF тонове:

1. Когато се свържете със системата за телефонно обслужване, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
2. Натиснете бутон НАДОЛУ, за да маркирате опцията **ИЗПРАТИ DTMF**.
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.
4. Въведете номера, който искате да изпратите, и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Тоновете са изпратени.

Търсене на номер в телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в телефонния указател.

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
2. Натиснете бутон НАДОЛУ, за да маркирате опцията **УКАЗАТЕЛ**.
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

   Излиза списък на въведеното в телефонния указател.
4. Изпишете името, което желаете да намерите.

   Ако въведете първите няколко букви от името, излиза списък на записите в телефонния указател, като се започне с първото име, което отговаря на въведеното от вас.
5. За да прегледате маркираното име, натиснете екранен бутон **ВИЖ**.

За повече информация за телефонния указател вж. страница 32.

Изполэване на услугата SMS

Ако получите SMS (Short Message Service – кратко съобщение) съобщение по време на разговор, иконата за съобщение ( ) започва да мига на дисплея. Опцията за SMS ви позволява да прочетете съобщението или да изпратите ново съобщение.

Повече информация относно SMS услугата можете да видите на стр. 65.

Изчакващо повикване

Можете да отговорите на входящо повикване, докато вече тече един разговор, стига мрежата да поддържа тази услуга и да сте настроили меню **ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР** (**Меню 8.3**) на **АКТИВИРАНЕ** (вж. страница 132). Ще бъдете уведомени за входящия разговор посредством тон за изчакващо повикване.

За да отговорите на обаждане, докато в момента тече друг разговор:

1. Натиснете бутон , за да отговорите на входящото повикване. Първото обаждане автоматично се задържа.
2. За да превключите между двата разговора, натиснете екранен бутон **ЗАМЯНА**.
3. За да прекратите задържания разговор, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **КРАЙ ЗАДЪРЖАН РАЗГОВОР**.

   За да приключите текущия разговор, натиснете бутон .

Осъществяване на конферентен разговор

Конферентният разговор представлява мрежова услуга, която позволява на до шест лица да участват едновременно в конферентна връзка. За повече информация относно абонирането за тази услуга се обърнете към вашия оператор.

Организиране на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по обичайния начин.
2. Обадете се на втория участник по обичайния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ**. Натиснете екранен бутон **ДА**.

4. За да добавите нов участник към конферентния разговор, изберете го по обичайния начин и натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. Изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ** и натиснете екранен бутон **ДА**.

Можете да добавите нови хора, които ви избират, като отговорите на входящото повикване, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ**. Това се повтаря колкото е необходимо.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **ИЗБЕРИ ЕДИН**. Натиснете екранен бутон **ДА**.

   Появява се списъкът на участниците в разговора.
2. С бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ маркирайте лице от списъка и натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или бутон .
3. Когато маркирате опцията **ЛИЧЕН**, натиснете екранен бутон **ДА**.

   Сега можете да говорите насаме с това лице. Другите участници могат да разговорят помежду си.
4. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ**. Натиснете екранен бутон **ДА**.

   Всички участници в конферентния разговор вече могат да се чуват.

Изключване на един участник

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **ИЗБЕРИ ЕДИН**. Натиснете екранен бутон **ДА**.

   Появява се списъкът на участниците в разговора.

2. С бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ маркирайте лице от списъка и натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или бутон .

3. Натиснете бутон НАДОЛУ, за да изберете опцията **ПРЕМАХНИ**, след което натиснете екранен бутон **ДА**.

   Разговорът с този участник е прекратен, но вие можете да продължите да говорите с останалите.

4. Когато искате да завършите конферентен разговор, затворете капачето или натиснете бутона .

Използване на менютата

Телефонът предлага редица функции, които ви позволяват да го настроите към своите потребности. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

Можете да влезете в тези менюта и подменюта чрез прехвърляне с помощта на бутоните за навигиране или посредством съкратените менюта.

Влизане в менюто чрез прехвърляне

1. В режим на готовност натиснете екранен бутон **МЕНЮ**, за да влезете в менюто.
2. Прехвърлете с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да стигнете до основно меню, **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА** например. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или десния бутон, за да влезете в менюто.
3. Ако менюто съдържа подменюта, **ЕЗИК** например, можете да влезете в тях, като прехвърляте с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ и като натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или десния бутон.

   Ако избраното от вас меню съдържа още опции, повторете тази процедура.

4.

За да...	**Натиснете...**
прехвърлите менютата	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ или бутоните за сила на звука.
потвърдите избраната настройка	екранен бутон **ИЗБОР** или десния бутон.
се върнете в предходно ниво на менюто	екранен бутон или левия бутон.
излезете от менюто, без да променяте настройките	бутон .

Използване на съкратените менюта

Елементите от менюто като меню, подменюта и опции са номерирани и могат да бъдат извикани лесно с номерата на съкратените менюта. Номерът на съкратеното меню е показан в долната дясна част на дисплея до екранен бутон . Просто натиснете екранен бутон **МЕНЮ** и въведете номера на желаното меню.

Бележки:

- Номерата, определени за всяко меню, са указани на списъка на страница 59. Може да не отговарят на номера на менюто на телефона в зависимост от услугите, поддържани от вашата SIM карта.
- За менюта с номера 10, 11 и 12 използвайте съответно бутоните **0**, * и #.

Пример: Влизане в менюто **ЕЗИК**.

1. Натиснете екранен бутон **МЕНЮ**.
2. Натиснете бутон **6** за **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА**.
3. Натиснете бутон **5** за **ЕЗИК**.

   Наличните езици излизат на екрана.

Схема на менюто

На долната схема е показана наличната структура на менюто и е даден номерът, определен за всяка опция и страницата, където можете да намерите описание на всяка функция.

Бележка: Ако използвате SIM AT карта, която предоставя допълнителни услуги, менюто **SIM AT** се появява, когато натиснете екранен бутон **МЕНЮ**, за да влезете в менюто. За повече информация вж. инструкциите към SIM картата.

1. ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ (вж. страница 65)

- 1.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ
- 1.2 ИЗХОДЯЩА КУТИЯ
- 1.3 ПИШИ НОВО
- 1.4 ШАБЛОНИ
- 1.5 НАСТРОЙКИ
  - 1.5.1 НАСТРОЙКА 1*
  - 1.5.2 НАСТРОЙКА 2*
  - 1.5.3 ОБЩА НАСТРОЙКА
- 1.6 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 1.7 СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА
  - 1.7.1 SIM ПАМЕТ
  - 1.7.2 ПАМЕТ НА ТЕЛЕФОНА
  - 1.7.3 СВ ПАМЕТ
- 1.8 ГЛАСОВА ПОЩА
  - 1.8.1 ВРЪЗКА С ГЛАСОВИЯ СЪРВЪР
  - 1.8.2 НОМЕР НА ГЛАСОВ СЪРВЪР
- 1.9 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
  - 1.9.1 ЧЕТИ
  - 1.9.2 ПОЛУЧИ
  - 1.9.3 СПИСЪК КАНАЛИТЕ
  - 1.9.4 ЕЗИК

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

2. МУЛТИМЕДИЙНО СЪОБЩЕНИЕ (вж. страница 76)

- 2.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ
- 2.2 ИЗХОДЯЩА КУТИЯ
- 2.3 РАБОТЕН
- 2.4 ПИШИ НОВО
- 2.5 ШАБЛОНИ
- 2.6 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 2.7 СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА
- 2.8 НАСТРОЙКИ
  - 2.8.1 ОТЧЕТ
  - 2.8.2 ЧЕТИ ОТГОВОР
  - 2.8.3 АВТО ЗАРЕЖДАНЕ
  - 2.8.4 ПРИЕМАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
  - 2.8.5 СКРИЙ ID
  - 2.8.6 ВАЛИДНОСТ
  - 2.8.7 ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА
  - 2.8.8 ПРИОРИТЕТ
  - 2.8.9 ОТЧЕТ ДАДЕН
  - 2.8.10 ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРАНИЦАТА
- 2.9 MMS ПРОФИЛ

3. ЗАПИС РАЗГОВОРИ (вж. страница 89)

- 3.1 ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ
- 3.2 ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ
- 3.3 ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ
- 3.4 ИЗТРИЙ ВСИЧКИ
- 3.5 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ
  - 3.5.1 ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР
  - 3.5.2 ОБЩО ИЗПРАТЕНИ
  - 3.5.3 ОБЩО ПОЛУЧЕНИ
  - 3.5.4 НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ
- 3.6 СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО*
  - 3.6.1 ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР
  - 3.6.2 ОБЩА СТОЙНОСТ
  - 3.6.3 МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ
  - 3.6.4 НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧИТЕ
  - 3.6.5 НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ
  - 3.6.6 ЦЕНА/ЕДИНИЦА

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

4. КАМЕРА (вж. страница 94)

- 4.1 СНИМАЙ
- 4.2 МОИ СНИМКИ
- 4.3 СНИМАЙ ВИДЕО
- 4.4 МОЕ ВИДЕО
- 4.5 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 4.6 СЪСТОЯНИЕ ПАМЕТ

5. НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА (вж. страница 103)

- 5.1 ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ
- 5.2 СИЛА НА ЗВУКА
- 5.3 ТИП СИГНАЛ
- 5.4 ТОН КЛАВИАТУРА
- 5.5 ТОН СЪОБЩЕНИЕ
  - 5.5.1 SMS ТОН
  - 5.5.2 SMS-CB ТОН
  - 5.5.3 MMS ТОН
- 5.6 ТОН АВТОМАТИЧНО КАПАЧЕ
- 5.7 ВКЛЮЧВАНЕ
- 5.8 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН

6. НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА (вж. страница 107)

- 6.1 АКТИВИРАНЕ НА IRDA
- 6.2 НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ
  - 6.2.1 ТАПЕТ
  - 6.2.2 ПРЕДЕН LCD
  - 6.2.3 СТИЛ НА МЕНЮТО
  - 6.2.4 ФОН
  - 6.2.5 ГРАФИЧНО ЛОГО
- 6.3 ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ
- 6.4 СОБСТВЕН НОМЕР
- 6.5 ЕЗИК

6. НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА (продължение)

- 6.6 ЗАЩИТА
  - 6.6.1 ПРОВЕРКА НА PIN
  - 6.6.2 ПРОМЯНА НА PIN
  - 6.6.3 ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЕФОНА
  - 6.6.4 ПРОМЯНА ПАРОЛА
  - 6.6.5 ЛИЧНО
  - 6.6.6 ЗАКЛЮЧВАНЕ SIM
  - 6.6.7 FDN РЕЖИМ*
  - 6.6.8 ПРОМЯНА PIN2*
- 6.7 ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ
- 6.8 НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

7. ОРГАНАЙЗЕР (вж. страница 118)

- 7.1 АЛАРМА
  - 7.1.1 ЕДНОКРАТНА
  - 7.1.2 ЕЖЕДНЕВНА
  - 7.1.3 СЪБУЖДАНЕ
  - 7.1.4 ЗАБРАНА АЛАРМА
  - 7.1.5 АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ
- 7.2 КАЛЕНДАР
- 7.3 ВРЕМЕ И ДАТА
  - 7.3.1 НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО
  - 7.3.2 НАСТРОЙКА НА ДАТАТА
  - 7.3.3 СВЕТОВНО ВРЕМЕ
  - 7.3.4 ФОРМАТ НА ВРЕМЕ
- 7.4 КАЛКУЛАТОР
- 7.5 СПИСЪК ЗАДАЧИ
- 7.6 ОБМЕН НА ВАЛУТА

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

8. МРЕЖОВИ УСЛУГИ (вж. страница 128)

- 8.1 ПРЕХВЪРЛЯНЕ
  - 8.1.1 АВТОМАТИЧНО
  - 8.1.2 РЪЧЕН
  - 8.1.3 ЗАБРАНЕН
  - 8.1.4 РАЗРЕШЕН
  - 8.1.5 ГЛАС
- 8.2 ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ
  - 8.2.1 НЕДЕЛЯ
  - 8.2.2 ПОНЕДЕЛНИК
  - 8.2.3 ВТОРНИК
  - 8.2.4 СРЯДА
  - 8.2.5 ЧЕТВЪРТЪК
  - 8.2.6 ПЕТЪК
  - 8.2.7 СЪБОТА
- 8.3 ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР
- 8.4 ИЗБОР НА МРЕЖА
- 8.5 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ
- 8.6 ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ
  - 8.6.1 СПИСЪК ИНДЕКСИ
  - 8.6.2 ВЪНШЕН ДОСТЪП
  - 8.6.3 ГРУПА ТЕКУЩИ
  - 8.6.4 ДЕАКТИВИРАН*

* Излиза само ако е активирана функцията за затворена група потребители.

9. ЗАБАВЛЕНИЕ **(вж. страница 136)**

9.1 WAP БРАУЗЪР
- 9.1.1 НАЧАЛНА СТРАНИЦА
- 9.1.2 ПРЕДПОЧИТАНИ
- 9.1.3 HTTP://
- 9.1.4 НАСТРОЙКИ
- 9.1.5 ИЗЧИСТИ КЕША
- 9.1.6 WAP СЪОБЩЕНИЕ

9.2 ИГРИ & ОЩЕ
9.3 ЗВУЦИ
9.4 ИЗОБРАЖЕНИЯ
9.5 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
9.6 СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА
- 9.6.1 ИГРИ
- 9.6.2 МЕЛ.&ИЗОБР.

ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и получавате кратки текстови съобщения до и от други GSM мобилни телефони. Освен това телефонът ви поддържа услугата EMS, която ви дава възможност да включвате прости изображения, мелодии и анимации в съобщението ви. За да я използвате, трябва да се абонирате към услугите за съобщения на мобилния ви оператор.

Иконата за текстово съобщение ( ) се появява, когато получите нови текстови съобщения. Ако няма свободна памет, показва се съобщение за грешка и вие няма да можете да получавате повече нови съобщения. Използвайте опцията **ИЗТРИВАНЕ** във всяка кутия със съобщения, за да изтриете нежеланите съобщения.

ВХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 1.1)*

В тази кутия се съхраняват получените съобщения.

Когато влезете в това меню, списъкът съобщения излиза заедно с телефонните номера или имената, ако са въведени в телефонния указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **ВИЖ**, за да прочетете съдържанието му.

2. За да прехвърлите съдържанието, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.

3. За да влезете в предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато четете съобщението, с екранен бутон **ОПЦИИ** можете да изберете следните опции:

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете съобщението.

ИЗПРАТИ: позволява ви да изпратите (изпратите отново) съобщението. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 68.

ТЕКСТОВИ ОТГ.: ви позволява да отговорите на изпращача с текстово съобщение.

ОБРАТНО ПОЗВЪНЯВАНЕ: позволява ви да се обадите на подателя.

СЪХРАНИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите номера и интернет адреса на подателя, E-mail адреси и телефонни номера от текста на съобщението.

ПРЕМЕСТИ В ТЕЛЕФОН: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е достъпна само когато изберете съобщение, запазено в SIM картата.

ПРЕМЕСТИ В SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е достъпна само когато изберете съобщение, запазено в паметта на телефона.

ИЗБЕРИ ОБЕКТИ: позволява ви да запазите медийните елементи, напр. звуци и изображения, от съобщението в телефона ви. След това можете да използвате тези елементи, когато пишете съобщение. За повече информация вж. 70.

ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 1.2)*

В тази кутия се съхраняват съобщенията, които вече сте изпратили или ще изпращате.

Когато влезете в това меню, списъкът на съобщенията излиза заедно с телефонните номера или имената на получателите, ако са въведени в телефонния указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **ВИЖ**, за да прочетете съдържанието му.

2. За да прехвърлите съдържанието, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.

3. За да влезете в предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато четете съобщението, с екранен бутон **ОПЦИИ** можете да изберете следните опции:

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете съобщението.

ИЗПРАТИ: позволява ви да изпратите (изпратите отново) съобщението. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 68.

СЪХРАНИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите номера на направлението, интернет и E-mail адреси и телефонни номера от текста на съобщението.

ПРЕМЕСТИ В ТЕЛЕФОН: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е достъпна само когато изберете съобщение, запазено в SIM картата.

ПРЕМЕСТИ В SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е достъпна само когато изберете съобщение, запазено в паметта на телефона.

ИЗБЕРИ ОБЕКТИ: позволява ви да запазите медийните елементи, напр. звуци и изображения, от съобщението в телефона ви. След това можете да използвате тези елементи, когато пишете съобщение. За повече информация вж. 70.

ПИШИ НОВО *(Меню 1.3)*

В това меню можете да пишете и изпращате текстови съобщения.

Бележка: Ако добавите медийни обекти към съобщението, броят на знаците, които можете да въведете, намалява.

Създаване на просто текстово съобщение

1. Напишете съобщението.

   Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

2. Когато завършите съобщението, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:
   - **САМО ИЗПРАТИ**: дава ви възможност да изпратите съобщението. След изпращане съобщението се изтрива.
   - **СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА**: дава ви възможност да запазите копие от съобщението, след което съобщението се изпраща. Можете да прочетете съобщението в изходящата кутия.
   - **САМО ЗАПАЗИ**: дава ви възможност да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Можете да прочетете съобщението в изходящата кутия.
   - За повече информация за **РАЗПРОСТРАНЕНИЕ**, **ДОБАВИ ОБЕКТИ**, **ДОБАВИ ШАБЛОНИ**, **ДОБАВИ ТЕЛ.У-Л**, **ДОБАВИ BOOKMARK** и **ЕЗИК** вж. страница 69.

3. Изберете **САМО ИЗПРАТИ** или **СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА** и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   Ако искате само да запазите съобщението, изберете **САМО ЗАПАЗИ**. След като запази съобщението, телефонът се връща в меню **ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ**.

4. Ако изберете опцията за запазване, посочете желаната памет и натиснете екранния бутон **ДА**.

5. Въведете номер на направлението и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Съобщението е изпратено.

Бележка: Ако телефонът не успее да изпрати съобщението, ще ви попита дали искате да повтори. Натиснете екранен бутон **ДА**, за да потвърдите Или натиснете екранен бутон **ИЗЛЕЗ**, за да се върнете на екрана за писане на ново съобщение.

Създаване на съобщение посредством опциите

1. Напишете съобщението.
2. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
3. С бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ изберете една от следните опции и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**:
   - **РАЗПРОСТРАНЕНИЕ**: дава ви възможност да редактирате стила на текста. За **ГОЛЕМИНА** разполагате с **НОРМАЛЕН**, **ЕДЪР** и **СИТЕН**. За **ПОЛУЧЕРЕН**, **КУРСИВ**, **ПОДЧЕРТАН**, **ПРЕСЕЧЕН** изберете **ВКЛЮЧЕН** или **ИЗКЛЮЧЕН**. Тези атрибути могат да бъдат комбинирани.

- **ДОБАВИ ОБЕКТИ**: дава ви възможност да добавяте звук, мелодия, изображение или анимация към съобщението. Изберете категорията на обекта, който ще добавяте. Във всяка категория можете да избирате от различните фабрични елементи или да изберете елемент, получен от други източници, като интернет или други телефони.
- **ДОБАВИ ШАБЛОНИ**: дава ви възможност да използвате един от предварително зададените шаблони. Изберете едно от петте съобщения, съхранени чрез менюто **ШАБЛОНИ** (**Меню 1.4**). За повече информация вж. страница 71.
- **ДОБАВИ ТЕЛ.У-Л**: дава ви възможност да добавите запис от телефонния указател към съобщението. Изберете един от списъка.
- **ДОБАВИ BOOKMARK**: дава ви възможност да добавите интернет страница в списъка с предпочитани (**Меню 9.1.2**). Изберете една от списъка.
- **ЕЗИК**: дава ви възможност да промените езика на режима T9. Изберете желания език.

4. Напишете съобщението и го изпратете или запазете, както е описано от етап 2 на страница 68.

ШАБЛОНИ *(Меню 1.4)*

С това меню можете предварително да зададете до пет съобщения, които използвате най-често.

Изберете празно място или един от шаблоните за съобщения и натиснете екранния бутон **ИЗБОР**.

Разполагате със следните опции:

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да напишете ново съобщение или да редактирате съобщението.

Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да изтеглите съобщението. След като съобщението е готово, можете да го изпратите, да го съхраните и изпратите, или само да го съхраните. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 68.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете съобщението. Трябва да потвърдите изтриването, като натиснете екранен бутон **ДА**.

НАСТРОЙКИ *(Меню 1.5)*

В това меню можете да зададете информацията по подразбиране за съобщенията. Група настройки е сбор от необходимите за изпращането на съобщения настройки. Броят на възможните групи настройки зависи от капацитета на SIM картата ви.

Бележка: При изпращане на съобщения автоматично се активира последната използвана от вас настройка.

НАСТРОЙКА x (където **x** е номерът на групата настройки): всяка група има собствено подменю.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на центъра за съобщения, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от мобилния си оператор.

ГЛАСОВА ПОЩА: дава ви възможност да съхраните номера на направлението по подразбиране. Този номер излиза автоматично на екрана за направление, когато пишете съобщение.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: можете да зададете типа съобщения по подразбиране на **ТЕКСТ**, **ФАКС**, **EMAIL** или **ПЕЙДЖИНГ**. Мрежата може да преобразува съобщенията в избрания формат.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА: дава ви възможност да определите за какъв период текстовите съобщения да се съхраняват в SMS центъра, докато бъдат изпратени.

ГЛАСОВА ПОЩА: дава ви възможност да определите име на групата настройки, която в момента задавате.

ОБЩА НАСТРОЙКА: Разполагате със следните опции:

ОБРАТЕН ПЪТ: дава възможност на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да поддържа тази услуга.

ОТЧЕТ ДОСТАВКА: дава ви възможност да активирате или дезактивирате функцията за отчитане. Когато тази функция е активирана, мрежата ви информира дали съобщението ви е доставено или не.

ИЗБОР НА НОСИТЕЛЯ: дава ви възможност да изберете **GSM** или **GPRS** в зависимост от мрежата.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 1.6)*

Това ви дава възможност да изтриете всички текстови съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете да изтриете всички съобщения едновременно.

За да...	**Натиснете...**
изберете кутията, където ще изтривате	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. За да изтриете всички съобщения, изберете **ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ**.
поставите символ за потвърждение	екранен бутон **МАРК.**.
махнете символ за потвърждение	екранен бутон **НЕМАРК.**.
изтриете маркираните съобщения	екранен бутон **ИЗТРИЙ**.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **ДА**.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(Меню 1.7)*

Това меню показва състоянието на паметта и колко съобщения понастоящем се намират в SIM картата, телефона и CB (Cell Broadcast – излъчване).

ГЛАСОВА ПОЩА *(Меню 1.8)*

Това меню ви позволява достъп до гласовата ви поща, ако вашата мрежа поддържа тази услуга.

Разполагате със следните опции:

ВРЪЗКА С ГЛАСОВИЯ СЪРВЪР: преди да използвате функцията гласова поща, трябва да въведете номера на гласовия сървър, предоставен ви от мрежовия ви оператор; вж. опция **1.8.2**. След това можете да изберете тази опция и само натиснете екранен бутон **ДА**, за да изслушате съобщенията си.

Можете лесно да се свържете с гласовия сървър, като в режим на готовност натиснете и задържите бутон **1**.

НОМЕР НА ГЛАСОВ СЪРВЪР: дава ви възможност да промените номера на сървъра за гласова поща, ако е необходимо.

За да...	**Натиснете...**
въведете номера на сървъра	съответните цифрови бутони.
поправите цифра	бутон **С**.
преместите курсора наляво/надясно, без да изтривате цифрата	бутон НАЛЯВО/ НАДЯСНО.

Бележка: Гласовата поща е мрежова услуга. Моля, обърнете се към мобилния си оператор за повече информация.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ *(Меню 1.9)*

Тази мрежова услуга ви позволява да получавате текстови съобщения от различни области като прогноза за времето и пътната обстановка. Съобщенията от тип разпространение излизат веднага щом се получат, при условие че:

- телефонът е в режим на готовност.
- опцията **ПОЛУЧИ** е зададена на **РАЗРЕШЕН**.
- каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Разполагате със следните опции:

ЧЕТИ: дава ви възможност да прегледате полученото съобщение. **ПРОМЕНЛИВ** показва съобщенията от мрежата, но съдържанието им се губи след изключване на телефона. Прехвърлете съобщението с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. Когато четете съобщение, натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**, за да го съхраните в **АРХИВ** и по-късно да го извадите.

ПОЛУЧИ: дава ви възможност да активирате или дезактивирате приемането на разпространени до всички съобщения.

СПИСЪК КАНАЛИТЕ: дава ви възможност да определите каналите, от които желаете да получавате такива съобщения. Разполагате със следните опции:

ИЗБЕРИ: за активиране или дезактивиране на канали в списъка, като се маркират като активни или неактивни съответно. Пред всеки избран канал се появява символ за потвърждение.

ДОБАВИ КАНАЛ: за въвеждане на идентификацията и името на нов канал.

ИЗТРИВАНЕ: за махане на канал от списъка.

РЕДАКТИРАЙ: за промяна на идентификацията и името на съществуващ канал.

ЕЗИК: дава ви възможност да изберете желания език на изписване на клетъчните съобщения.

Моля, обърнете се към мобилния си оператор за повече информация.

МУЛТИМЕДИЙНО СЪОБЩЕНИЕ

Мултимедийната услуга за съобщения (MMS) е услуга за съобщения, която прилича на услугата за кратки съобщения (SMS). Предлага автоматична и непосредствена доставка на лични мултимедийни съобщения телефон-телефон или телефон-E-mail.

Освен познатото текстово съдържание на текстовите съобщения мултимедийните съобщения могат да съдържат изображения, графики. MMS съобщението е мултимедиен обект в един запис. Не е текстови файл с приложения.

С функцията MMS телефонът ви може да получава и изпраща съобщения, съдържащи мултимедийни файлове като снимки, звуци и изображения, свалени от интернет. Можете да разполагате с тази функция само ако се поддържа от мобилния ви оператор. Само телефони, които имат мултимедийни функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения.

ВХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 2.1)*

Преглед на току-що получено съобщение

Когато пристигне ново мултимедийно съобщение, на дисплея се показва иконата за MMS съобщение ( ) и уведомителен текст заедно с телефонния номер на изпращача.

1. Натиснете екранния бутон **ВИЖ**, за да видите съобщението.

   На дисплея се показва кратка информация за съобщенията, напр. номер на изпращащия, размера им и темата.

   Ако искате по-късно да прегледате съобщението във входящата кутия, натиснете екранен бутон **ИЗЛЕЗ**.

2. За да прехвърлите информацията на съобщението, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
3. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции.
   - **ВЪЗВРЪЩАМ**: изтегля съобщението от MMS сървъра.
   - **ИЗТРИВАНЕ**: изтрива съобщението.
   - **СВОЙСТВА**: показва подробна информация за съобщението.
4. За да прочетете съобщението, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, когато се маркира **ВЪЗВРЪЩАМ**.

   Телефонът изтегля съдържанието на съобщението от сървъра и го показва.
5. За да прехвърлите съобщението, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
6. Когатоприключите, натиснете бутон .

Преглед на получено съобщение във входящата кутия

Когато влезете в менюто **ВХОДЯЩА КУТИЯ** (**Меню 2.1**), към списъка на получените мултимедийни съобщения излизат телефонните номера, ако са въведени в телефонния указател, или темата. Иконите отляво ви показват статута на съобщенията.

- : Съобщения, които са отваряни.
- : Съобщения, които не са отваряни.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   Съобщението излиза и след определен период от време се показва следващата страница, ако има такава; за повече информация за задаване на времето вж. страница 87.

2. Натиснете екранен бутон **ДА**, за да влезете в екрана за преглед на съобщението.

   Или дисплеят автоматично ще включи екрана.

3. За да прехвърлите съобщението, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.

   Ако съобщението се състои от повече от една страница, можете да прехвърляте страниците с левия и десния бутон.

Докато преглеждате съобщението, с екранен бутон **ОПЦИИ** можете да изберете опциите на съобщението.

Ако преглеждате ново съобщение, опциите са същите като тези при току-що получено съобщение. Вижте предишния раздел.

Когато преглеждате съобщение, извлечено от MMS сървър, следните опции са възможни:

ИЗТРИВАНЕ: изтрива съобщението.

ОТГОВОР: дава ви възможност да отговорите на подателя чрез изпращане на текстово или мултимедийно съобщение.

ОБРАТНО ПОЗВЪНЯВАНЕ: позволява ви да се обадите на подателя.

СЪХРАНИ НОМЕР: позволява ви да извадите номера на изпращача, неговия e-mail или URL адрес, а също и други e-mail адреси или телефонни номера от текстовото съобщение.

ПРЕХВЪРЛИ: дава ви възможност да препратите съобщението до друг получател.

ЗАПАЗИ СНИМКА: дава ви възможност да запазите изображение от съобщението в телефона ви. Изображенията се запазват в папката **ИЗОБРАЖЕНИЯ** (**Меню 9.4**).

ЗАПАЗИ ЗВУК: дава ви възможност да запазите звук от съобщението в папката **ЗВУЦИ** (**Меню 9.3**).

СВОЙСТВА: показва ви информация за съобщението, напр. състоянието на съобщението, темата, e-mail адреса или тел. номер на изпращача, размера на съобщението, приоритета и датата и часа, когато е било получено.

ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 2.2)*

Когато влезете в това меню, излиза списък на изпратените и запазени от вас мултимедийни изображения. Иконите отляво ви показват статута на съобщенията.

- : Съобщения, изпращани в момента
- : Изпратени съобщения
- : Съобщения, които телефонът не е успял да изпрати
- : Съобщения, които трябва да се изпратят
- : Отложени съобщения

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   Съобщението излиза и след определен период от време се показва следващата страница, ако има такава; за повече информация за задаване на времето вж. страница 87.

2. Натиснете екранен бутон **ДА**, за да влезете в екрана за преглед на съобщението.

   Или дисплеят автоматично ще включи екрана.

3. За да прехвърлите съобщението, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.

   Ако съобщението се състои от повече от една страница, можете да прехвърляте страниците с левия и десния бутон.

Докато преглеждате съобщението, с екранен бутон **ОПЦИИ** можете да изберете следните опции:

ИЗТРИЙ: изтрива съобщението.

СЪХРАНИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите номерата на направлението, E-mail и интернет адресите, както и E-mail адресите и телефонните номера от текста на съобщението.

ИЗПРАТИ: позволява ви да изпратите/изпратите отново съобщението.

ПЕДАКТИРАЙ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да промените съдържанието, изображението или текста на съобщението.

СВОЙСТВА: показва ви информация за съобщението, напр. състоянието, темата, e-mail адреса на изпращача, размера на съобщението, идентификатор на операцията, MMS версията и датата и часа, когато е било изпратено.

РАБОТЕН *(Меню 2.3)*

След като създадете мултимедийно съобщение, можете да го запазите в тази кутия за съобщения и да го изпратите по-късно.

За повече информация за преглеждане на съобщението вж. "Изходяща кутия" на страница 79.

ПИШИ НОВО *(Меню 2.4)*

Това меню ви позволява да създадете ново мултимедийно съобщение и да го изпратите до един или няколко абоната.

Създаване и изпращане на мултимедийно съобщение

1. Въведете темата на съобщението и натиснете екранен бутон **ДА**.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

2. Когато маркирате **ДОБАВИ ТУК**, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и добавете съдържанието на съобщението, като използвате една от следните опции:
   - **ДОБАВИ ТЕКСТ**: въведете текста на съобщението и натиснете екранен бутон **ДА**.
   - **ДОБАВИ МОЯ СНИМКА**: дава ви възможност да добавите снимка, направена с камерата на телефона. Изберете **СНИМАЙ И ИЗПРАТИ**, за да направите нова снимка, или **МОИ СНИМКИ**, за да добавите една от снимките, запазени в телефона. За повече информация за използването на камерата вж. страница 94.
   - **ДОБАВИ СНИМКА**: дава ви възможност да добавите изображение, запазено в папка **ИЗОБРАЖЕНИЯ** (**Меню 9.4**). Изберете изображение и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. Възможно е да не успеете да добавите някои от свалените изображения, ако те не са в подходящия формат.
   - **ИЗПРАТИ**: дава ви възможност да изпратите съобщението. Тази опция се използва, когато сте готови със съобщението.
   - **ЗАПАЗИ**: запазва съобщението в **РАБОТЕН** (**Меню 2.3**) или **ШАБЛОНИ** (**Меню 2.5**), за да го използвате по-късно.

- **НАСТРОЙКИ**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация за опциите на всяка настройка вж. страница 87. След като промените настройките, трябва да натиснете екранен бутон ↺ или бутон **C**, за да се върнете на екрана с опциите.
- **ДОБАВИ ДЕСТИНАЦИЯ**: дава ви възможност да въведете номера и адреси на направлението. Вж. етапи 6-11. След като ги добавите, трябва да натиснете екранен бутон ↺ или бутон **C**, за да се върнете на екрана с опциите.
- **ПРЕГЛЕДАЙ**: показва съобщението ви така, както ще излезе на телефона на получателя.

Бележка: Можете еднократно да добавите текст и изображение към всяка страница.

3. Повторете етапи 2, докато сте изготвите съобщението си.
4. Ако искате да промените добавените елементи, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да маркирате един от тях, и натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

   Бележка: Наличните опции са различни и зависят от това дали елементът, който сте избрали от екрана на съобщението, е текст, изображение или поле за страница.

   - **ВЪВЕДИ ТЕКСТ/СНИМКА**: дава ви възможност да промените текста или да смените изображението с други.
   - **ДОБАВИ СТРАНИЦА**: дава ви възможност да добавите още страници. След като добавите страница, дисплеят ви показва номера на текущата страница и използваната памет за нея. Можете да отидете до всяка страница в екрана на съобщението, като използвате бутоните за преместване наляво или надясно.

   - **ИЗТРИВАНЕ**: изтрива обекта от съобщението ви.
   - **ВРЕМЕТРАЕНЕ**: позволява ви да зададете кога и колко дълго да се показва на екрана текст или изображение. При отваряне на съобщението на екрана излиза елементът след зададено време в **НАСТРОЙ НАЧАЛНО ВРЕМЕ** и показва следващия елемент след зададено време в **НАСТРОЙ ВРЕМЕТРАЕНЕ**.
   - **ИЗПРАТИ**: дава ви възможност да изпратите съобщението.
   - **ЗАПАЗИ**: запазва съобщението в **РАБОТЕН** (**Меню 2.3**) или **ШАБЛОНИ** (**Меню 2.5**), за да го използвате по-късно.
   - **НАСТРОЙКИ**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация за опциите на всяка настройка вж. страница 87.
   - **ДОБАВИ ДЕСТИНАЦИЯ**: дава ви възможност да въведете адреси на направлението. Вж. етапи 6-11.
   - **ПРЕГЛЕДАЙ**: показва съобщението ви така, както ще излезе на телефона на получателя.
5. Когато напишете съобщението, изберете **ИЗПРАТИ** от опциите и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
6. Изберете типа на дестинацията (**ДО**, **КОПИЕ** или **СКИТО КОПИЕ**) и натиснете екранния бутон **ИЗБОР**.
7. Изберете една от следните опции и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**:
   - **ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР**: дава ви възможност да искания телефонен номер.
   - **E-MAIL**: дава ви възможност да въведете E-mail адреса на получателя.
   - **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**: дава ви възможност да извикате номер от телефонния указател.

8. Въведете номер или E-mail, или изберете номер от телефонния указател.

9. Когато излезе правилният номер или адрес, натиснете екранен бутон **ДА**.

10. За да добавите направление, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, когато маркирате **ДОБАВИ ДЕСТИНАЦИЯ**. Повторете от етап 7.

    Ако искате да редактирате направленията, изберете едно и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. Можете да го промените или изтриете.

11. За да въведете допълнителни номера или адреси за другите типове на получаване, натиснете бутона **С** или екранния бутон и повторете стъпките от 6 до 11.

    Можете да въведете до 10 направления за всяка категория **ДО**, **КОПИЕ** и **СКИТО КОПИЕ**.

12. Когато приключите с въвеждането на направления, изберете **ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ** и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

    Телефонът ви изпраща съобщението.

ШАБЛОНИ *(Меню 2.5)*

Това меню съхранява съобщенията, запазени от вас като шаблони, така че да можете да ги използвате при писане на нови съобщения.

1. Прехвърлянето на списъка става с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ.

2. Когато маркирате желания шаблон, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

3. Натиснете екранен бутон **ДА**, за да използвате следните опции, или дисплеят автоматично ще покаже опциите след определено време:

   - **ПЕДАКТИРАЙ СЪОБЩЕНИЕ**: дава ви възможност да изпратите съобщение по шаблон. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 81.
   - **ИЗТРИВАНЕ**: дава ви възможност да изтриете съобщението. Трябва да потвърдите изтриването, като натиснете екранен бутон **ДА**.

4. Натиснете бутон , за да се върнете в режим на готовност.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 2.6)*

Това меню ви дава възможност да изтриете всички мултимедийни съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете да изтриете всички съобщения едновременно.

За да...	**Натиснете...**
изберете кутията, където ще изтривате	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. За да изтриете всички съобщения, изберете **ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ**.
поставите символ за потвърждение	екранен бутон **МАРК.**.
махнете символ за потвърждение	екранен бутон **НЕМАРК.**.
изтриете маркираните съобщения	екранен бутон **ИЗТРИЙ**.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **ДА**.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(Меню 2.7)*

Можете да проверите обема на използваната памет и оставащата памет за мултимедийни съобщения.

На екрана се показва цялото място, включително използваното и свободното. Също така се показва какъв е заеманият в момента обем от всяка кутия за съобщения.

НАСТРОЙКИ *(Меню 2.8)*

Можете да промените настройките по подразбиране за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения.

Разполагате със следните опции:

ОТЧЕТ: когато тази опция е активирана, мрежата ви информира дали съобщението ви е доставено или не.

ЧЕТИ ОТГОВОР: когато тази опция е активирана, телефонът изпраща искане за отговор заедно със съобщението до получателя.

АВТО ЗАРЕЖДАНЕ: можете да зададете дали телефонът ви да изтегля нови входящи съобщения от MMS сървъра без известие. Когато тази опция е активирана, телефонът автоматично извлича новите съобщения от сървъра. След получаването на съобщение можете да използвате повече опции при четене. За повече информация за опциите вж. страница 77.

ПРИЕМАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО: можете да определите категорията съобщения, които искате да получавате.

СКРИЙ ID: когато тази опция е активирана, телефонният ви номер не излиза на телефона на получателя.

ВАЛИДНОСТ: можете да изберете за какъв период съобщенията ви да се съхраняват в SMS центъра, след като бъдат изпратени.

ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА: можете да зададете период на изчакване, преди телефонът да изпрати съобщенията ви.

ПРИОРИТЕТ: можете да изберете приоритета на съобщенията ви.

ОТЧЕТ ДАДЕН: при активирана опция подателят на входящо съобщение получава от мрежата отчет за доставка.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРАНИЦАТА: можете да зададете колко дълго една страница на изходящо съобщение да се показва на екрана. След определения период екранът автоматично се прехвърля на следващата страница.

MMS ПРОФИЛ *(Меню 2.9)*

В това меню можете да конфигурирате различни мрежови настройки, необходими за изпращане или получаване на мултимедийни съобщения.

Бележки:

- При изпращане на съобщения автоматично се активира последният използван от вас профил.
- Ако промените MMS настройките, без да проверите първо дали промените се поддържат от вашия оператор, възможно е MMS функциите да не работят правилно.

За всеки профил разполагате със следните опции:

ИМЕ НА ПРОФИЛ: въведете име, което искате да зададете на MMS сървъра.

ВРЪЗКА URL: въведете адреса на MMS сървъра.

ЗАЩИТА: изберете режим на предаване на данни. Изберете **СИГУРЕН**, за да защитите данните си срещу непозволен достъп; иначе **НЕСУГУРЕН**.

IP АДРЕС: въведете гейтуей адрес, необходим за връзка с MMS сървъра.

ПОТРЕБ. ИМЕ: въвежда потребителската идентификация, необходима за свързване с MMS сървъра.

ПАРОЛА: въвежда паролата, необходима за свързване с MMS сървъра.

APN: въвежда име при точка на достъп, използвано за адреса на MMS сървъра.

За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

ЗАПИС РАЗГОВОРИ

В това меню можете да прегледате:

- пропуснатите, приетите и изходящите разговори.
- продължителността на разговорите.
- цената на разговорите.

Бележки:

- Имате достъп до записите на повикванията от трите типа чрез натискане на бутона в режим на изчакване.
- Броят на записите на разговори, които можете да запазите, варира в зависимост от SIM картата.

ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ *(Меню 3.1)*

Това меню ви дава възможност да видите последните 20 номера от получени, но неотговорени разговори.

Номерът или името, ако има такова, се изписват заедно с часа и датата на получаване на обаждането.

Като натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, можете:

- да редактирате номера, ако е изписан, да го наберете или съхраните в телефонния указател.
- да изтриете разговора от списъка.

Можете също така да изберете номера, като натиснете бутон .

ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ *(Меню 3.2)*

Това меню ви дава възможност да видите последните 20 номера от получени разговори.

Номерът или името, ако има такова, се изписват заедно с часа и датата на получаване на обаждането.

Като натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, можете:

- да редактирате номера, ако е изписан, да го наберете или съхраните в телефонния указател.
- да изтриете разговора от списъка.

Можете също така да изберете номера, като натиснете бутон .

ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ *(Меню 3.3)*

Това меню ви дава възможност да прегледате последните 20 номера, които сте избирали.

Номерът или името, ако има такова, се изписват заедно с часа и датата на обаждането.

Като натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, можете:

- да редактирате номера, да го наберете или съхраните в телефонния указател.
- да изтриете разговора от списъка.

Можете също така да изберете номера, като натиснете бутон .

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ *(Меню 3.4)*

Това меню ви дава възможност да изтриете всички записи във всяка категория записи. Можете да изтриете всички записи на разговори едновременно.

За да...	**Натиснете...**
изберете запис за изтриване	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. За да изтриете всички записи на разговори, изберете **ВСИЧКИ РАЗГОВОРИ**.
поставите символ за потвърждение	екранен бутон **МАРК.**.
махнете символ за потвърждение	екранен бутон **НЕМАРК.**.
изтриете маркираните записи	екранен бутон **ИЗТРИЙ**.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **ДА**.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ

(Меню 3.5)

Това меню ви позволява да видите дневниците със записаните времена на изходящите и входящите разговори.

Бележка: Действителното време на разговорите, осчетоводено от мобилния ви оператор, може да се различава от това в зависимост от мрежовите характеристики, закръглянето при изготвяне на сметката и т.н..

Следните дневници с времена са на разположение:

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР: продължителност на последното обаждане.

ОБЩО ИЗПРАТЕНИ: общата продължителност на всички обаждания, направени след последното нулиране на таймера.

ОБЩО ПОЛУЧЕНИ: общата продължителност на всички обаждания, получени след последното нулиране на таймера.

НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ: опция за нулиране на таймерите на разговорите. Първо трябва да въведете паролата на телефона, след което натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: Паролата е фабрично зададена на "00000000". За промяна на паролата вж. страница 113.

СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО *(Меню 3.6)*

Тази мрежова характеристика ви позволява да прегледате стойността на разговорите. В зависимост от SIM картата може да не разполагате с това меню.

Разполагате със следните опции:

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР: стойност на последното направено от вас обаждане.

ОБЩА СТОЙНОСТ: общата стойност на всички обаждания, направени след последното занулуване на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ**, вече няма да можете да набирате, докато не занулите брояча.

МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: максималната стойност, зададена чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ**. Вж. по-долу.

НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧИТЕ: опция за нулиране на брояча на стойността. Първо трябва да въведете вашия PIN2 (вж. страница 152), след което натиснете екранен бутон **ДА**.

НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ: опция, с която сами определяте максимално допустимата стойност за разговорите си. Първо трябва да въведете вашия PIN2 (вж. страница 152), след което натиснете екранен бутон **ДА**.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: опция, с която се задава стойността на една таксова единица; цената на таксовата единица се използва при изчисляване на стойността на разговорите ви. Първо трябва да въведете вашия PIN2 (вж. страница 152), след което натиснете екранен бутон **ДА**.

КАМЕРА

Използвайки камерата, вградена във вашия телефон, можете да правите снимки на хора и събития, докато сте в движение. Също можете да изпращате снимки до други лица чрез мултимедийно съобщение или като фон.

Можете също да записвате и видеоклипове, използвайки телефона като видеокамера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не снимайте хора без тяхното разрешение.
- Не снимайте на места, където е забранено използването на камери.
- Не снимайте на места, където можете да засегнете личното пространство на друг човек.

СНИМАЙ *(Меню 4.1)*

Вашата камера прави снимки в JPEG формат. Можете да снимате при затворено и при отворено капаче. Когато капачето е затворено, можете да използвате външния дисплей.

Бележка: Когато снимате срещу пряка слънчева светлина или при твърде ярко осветление, на снимката може да се появи сянка.

Правене на снимка с отворено капаче

1. Отидете на меню **СНИМАЙ**, за да включите камерата. Същото се постига, когато в режим на изчакване натиснете и задържите бутона на камерата ( ), разположен от дясната страна на телефона.

   Изображението за снимка излиза на дисплея.

2. Прицелете се с камерата към обекта и настройте изображението.

   - Използвайте бутоните за преместване наляво или надясно за настройка на яркостта на изображението.

   - Използвайте бутоните за преместване нагоре или надолу за уголемяване или намаляване на изображението.
   - Използвайте бутоните ▲ и ▼, разположени отляво на телефона, за да обърнете хоризонтално или вертикално изображението.
   - Използвайте бутона **0**, за да включите светкавицата на капачето.
   - Използвайте бутон **1**, за да превключите в режим на запис. Вижте стр. 100.
   - Използвайте бутон **2**, за да промените размера на изображението.
   - Използвайте бутон **3**, за да промените качеството на изображението.
   - Използвайте бутон **4**, за да превключите в режим за снимане в тъмна среда (нощен кадър).
   - За да използвате опциите на камерата, натиснете лесния екранен бутон. За повече информация вижте стр. 97.

3. Натиснете левия екранен бутон или бутона на камерата ( ), за да направите снимка.

4. Натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**.

5.

За да...	**Натиснете...**
използвате опциите за снимки	екранен бутон **ОПЦИИ**. Вж. следващата страница.
се върнете в режим за преглеждане	екранен бутон **ВИЖ**.
се върнете в режим на готовност	бутон .

Когато натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, разполагате със следните опции:

ИЗПРАТИ: позволява ви да изпратите снимката като мултимедийно съобщение. За повече информация вж. страница 81.

ЗАДАЙ КАТО: позволява ви да зададете изображение за фон на екрана в режим на изчакване или идентифициращо обаждащия се изображение за телефония указател.

ПРЕИМЕНУВАЙ: позволява ви да промените името на снимката.

ИДИ НА МОИ СНИМКИ: показва снимките в меню МОИ СНИМКИ.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива снимката.

ЗАЩИТА: дава ви възможност да защитите снимката от изтриване.

СВОЙСТВА: показва ви характеристиките на снимката, напр. име и размер на файла, дата и час на заснемане, разделителна способност, качество, състояние на защитата и формат на файла.

Правене на снимка със затворено капаче

1. Когато капачето е затворено, натиснете и задръжте бутона на камерата ( ), разположен от дясната част на телефона.

   Изображението, което ще бъде заснето, се появява на външния дисплей.

2. Насочете камерата точно към обекта и настройте изображението.

   - Натиснете един от бутоните за силата на звука, за да увеличите или намалите изображението.
   - Натиснете и задръжте един от бутоните за силата на звука, за да използвате светкавицата.

3. Натиснете бутона на камерата ( ), за да направите снимката.

   Телефонът ви автоматично запазва снимката и се връща в режим на преглеждане.

Използване на опциите на камерата

В режим на преглеждане можете да използвате различни опции за камерата, натискайки десния екранен бутон.

За да...	**Натиснете...**
стигнете до опция	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
изберете маркираната опция	екранен бутон **ИЗБОР**.
се върнете в режим за преглеждане	екранен бутон .

Разполагате със следните опции:

РЕЖИМ: позволява ви да правите снимки в различни режими. Веднъж след като промените режима, неговият индикатор се появява на горния ред на дисплея.

НОРМАЛЕН КАДЪР: позволява ви да направите снимка в нормален режим.

НЯКОЛКО КАДРИ: позволява ви да направите серия от снимки. Изберете скоростта на заснемане (**ВИСОКА СКОРОСТ** или **НОРМАЛНА СКОРОСТ**) и броят на снимките, които да направи камерата. Когато натиснете бутона за камерата ( ) или девия екранен бутон, камерата прави последователно снимките.

След като направите снимките, натиснете екранния бутон **ЗАПАЗИ ВС.**, за да запазите всичките, или екранния бутон **ИЗБОР**, за да запазите само избраните.

МАТРИЧЕН КАДЪР: позволява ви да направите няколко снимки и да ги запазите на един кадър. Той ще бъде съхранен като едно изображение, състоящо се от няколко направени снимки.

НОЩЕН КАДЪР: позволява ви да правите снимки с най-добро качество, когато е тъмно.

ЕФЕКТИ: позволява ви да промените цвета или да приложите специални ефекти върху снимката.

КАДРИ: позволява ви да използвате украсен кадър. Изберете кадъра от списъка, като използвате бутоните за навигация.

ТАЙМЕР: позволява ви да зададете закъснение, преди камерата да направи снимка. Изберете дължината на закъснението, което искате. Когато натиснете бутона за камерата ( ) или девия екранен бутон, камерата прави снимката след посоченото време.

НАСТРОЙКИ: позволява ви да промените настройките по подразбиране за изображението.

РАЗМЕР СНИМКА: задава размера на изображението да бъде **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** или **Mobile(128x120)**. Избраният размер на изображението се показва на екрана за показване.

КАЧЕСТВО СНИМКА: позволява ви да изберете качеството на изображението да бъде **СУПЕР КАЧЕСТВЕН**, **КАЧЕСТВЕН**, **НОРМАЛЕН** или **ИКОНОМИЧЕН**. Избраното качество на изображението се показва на екрана за показване.

ЗВУК НА ЗАТВОРА: позволява ви да изберете звука от затвора да бъде **ЩРАКВАНЕ**, **КАПКА** или **ЗВЪН**.

СВЕТКАВИЦА: позволява ви да използвате светкавицата.

ИМЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ: позволява ви да промените префикса по подразбиране от името на снимката.

ПОМОЩ: показва функциите на бутоните, които можете да използвате в режим на преглеждане.

МОИ СНИМКИ *(Меню 4.2)*

Това меню ви позволява да преглеждате снимките си.

Когато отидете в това меню, телефонът ги показва в умален режим, при който всички снимки излизат като умалени изображения. През снимките се преминава, като се използват бутоните за навигация.

За да преглеждате снимките на цял екран, изберете снимката, която искате да видите и натиснете екранния бутон **ВИЖ**. За да се върнете към умаления режим на преглед, натиснете екранен бутон **МНОГО**.

Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции:

ИЗПРАТИ: позволява ви да изпратите снимката като мултимедийно съобщение. За повече информация вижте стр. 81.
ЗАДАЙ КАТО: позволява ви да зададете изображение за фон на екрана в режим на изчакване или идентифициращо обаждащия се изображение за телефония указател.
ПРЕИМЕНУВАЙ: позволява ви да промените името на снимката.
ИЗТРИВАНЕ: изтрива снимката.
ЗАЩИТА: позволява ви да защитите снимката от изтриване по невнимание.

СВОЙСТВА: показва ви характеристиките на снимката, напр. име и размер на файла, дата и час на заснемане, разделителна способност, качество, състояние на защитата и формат на файла.

СНИМАЙ ВИДЕО *(Меню 4.3)*

Можете да записвате видеоизображението, което се показва текущо на екрана на камерата и да го съхранявате като MJPEG файл.

1. Когато камерата е включена, насочете я към обекта и настройте изображението.
   - Използвайте бутоните за преместване нагоре или надолу за уголемяване или намаляване на изображението.
   - Използвайте бутоните за преместване наляво или надясно за настройка на яркостта на изображението.
   - Използвайте екранния бутон **СВЕТЛИНА**, за да включите светкавицата на капачето.
   - Използвайте бутон 1, за да превключите в режим на готовност за снимане. Вижте стр. 94.
2. Натиснете екранния бутон **ЗАПИС**, за да започне записването.
3. Когато завършите, натиснете екранния бутон **СТОП**.

   Или телефонът ще спре автоматично, когато времето за запис изтече.
4.

За да...	**Натиснете...**
възпроизведете или възобновите възпроизвеждането,	екранен бутон **ПУСНИ**.
преустановите временно,	екранен бутон **ПАУЗА**.
запазите,	екранен бутон **ЗАПАЗИ**.
се върнете в режим за преглеждане,	екранен бутон **ВИЖ**.

МОЕ ВИДЕО *(Меню 4.4)*

Когато отидете в това меню, на екрана се показва неподвижно изображение от първия видеоклип, който сте заснели.

За възпроизвеждане на видеоклип:

1. Използвайте левия или десния екранни бутони, за да изберете видеоклипа, който желаете да видите.
2. Натиснете екранния бутон **ПУСНИ**, за да започне възпроизвеждането на видеоклипа.
3.

За да...	**Натиснете...**
възпроизведете или възобновите възпроизвеждането,	екранен бутон **ПУСНИ**.
използвате опциите,	екранен бутон **ОПЦИИ**. Вижте по-долу.
преустановите временно възпроизвеждането,	екранен бутон **ПАУЗА**.
върнете на екрана със списъка с видеоклипове,	екранен бутон **МНОГО**.
се върнете в режим на изчакване,	бутон .

Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции:

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да промените името на файла.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива текущия видеофайл.

ЗАЩИТА: дава ви възможност да защитите видеоклипа от изтриване.

СВОЙСТВА: показва ви характеристиките на видеоклипа, напр. име и размер на файла, дата и час на заснемане, разделителна способност, качество, състояние на защитата и формат на файла.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 4.5)*

Това меню ви позволява да изтриете всичките ваши снимки и видеоклипове. Също така можете да изтриете всичките наведнъж.

За да...	**Натиснете...**
изберете елемент за изчистване,	бутоните за преместване нагоре или надолу. За да изтриете цялото съдържание, изберете **ВСИЧКО**.
поставите отметка,	екранния бутон **МАРК.**.
премахнете отметка,	екранния бутон **НЕМАРК.**.
изтриете маркираните елементи,	екранния бутон **ИЗТРИЙ**.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **ДА**.

СЪСТОЯНИЕ ПАМЕТ *(Меню 4.6)*

Можете да проверите наличната памет за камерата.

На дисплея излиза общата памет, включително тази, заета от снимки и видеоклипове, и оставащата памет.

НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА

Можете да използвате звуковите настройки, за да персонализирате различни настройки като:

- мелодия на позвъняване, сила и вид.
- Можете да използвате звуковите настройки, за да персонализирате различни настройки като например за: издаваните звуци при натискане на бутон, получаване на съобщение, отваряне/затваряне на капачето или включване и изключване на телефона ви.
- сигнала, който отбелязва всяка минута от разговора, при грешка и при свързване.

Бележка: Когато телефонът е в тих режим (вж. страница 29), не можете да променяте звуковите настройки.

ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ *(Меню 5.1)*

Това меню ви дава възможност да изберете мелодия на позвъняване.

Можете да избирате между много различни мелодии. Ако сте свалили звуци от Интернет или с допълнителната програма EasyGPRS, то можете да ги използвате в това меню.

СИЛА НА ЗВУКА *(Меню 5.2)*

Това меню ви позволява да настроите силата на звука при звънене в рамките на пет нива.

Използвайте бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ или бутоните за сила на звука от лявата страна на телефона, за да повишите и намалите звука.

ТИП СИГНАЛ *(Меню 5.3)*

Това меню ви позволява да зададете как да бъдете информирани за пристигащи повиквания или за настроените от вас аларми.

Разполагате със следните опции:

МЕЛОДИЯ: телефонът звъни, използвайки избраната мелодия (тон) за звънене или друга аларма.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира, но не звъни.

ВИБРАЦИЯ И МЕЛОДИЯ: телефонът първо вибрира три пъти и след това започва да звъни

ТОН КЛАВИАТУРА *(Меню 5.4)*

Това меню ви дава възможност да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон.

За да изключите звука, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ТОН СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 5.5)*

Това меню ви дава възможност да изберете сигнала за новопристигнало съобщение.

SMS ТОН *(Меню 5.5.1)*

Разполагате със следните опции за сигнализиране при нови SMS съобщения:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава SMS тон.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира.

ЕДИНИЧЕН ТОН: телефонът издава еднократен сигнал.

SMS ТОН x: телефонът използва един от няколко SMS тона.

SMS-CB ТОН *(Меню 5.5.2)*

Разполагате със следните опции за сигнализиране при нови съобщения от тип разпространение:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава CB тон.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира.

ЕДИНИЧЕН ТОН: телефонът издава еднократен сигнал.

SMS-CB ТОН x: телефонът използва един от няколко тона за разпространение.

MMS ТОН *(Меню 5.5.3)*

Разполагате със следните опции за сигнализиране при нови мултимедийни съобщения:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава MMS тон.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира.

ЕДИНИЧЕН ТОН: телефонът издава еднократен сигнал.

MMS ТОН x: телефонът използва един от няколко MMS тона.

ТОН АВТОМАТИЧНО КАПАЧЕ *(Меню 5.6)*

Това меню ви позволява да изберете звука, който се издава от телефона при отваряне или затваряне на капачето посредством автоматичния бутон за капачето.

За да изключите звука, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ВКЛЮЧВАНЕ *(Меню 5.7)*

Това меню ви дава възможност да изберете коя мелодия да изсвирва телефонът при включване или изключване.

За да изключите звука, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОН *(Меню 5.8)*

Можете да персонализирате допълнителните тонове към телефона.

За да включите/ изключите даден тон...	**Натиснете...**
за включване	екранен бутон **МАРК.**. Опцията е отбелязана със символ за потвърждение.
за изключване	отново екранен бутон **НЕМАРК.**. Символът за потвърждение изчезва.

Разполагате със следните опции:

ТОН ГРЕШКА: определя дали телефонът да ви съобщава, когато направите грешка.

МИНУТНО НАПОМНЯНЕ: указва дали телефонът да подава сигнал при всяка изтекла минута на изходящ разговор, за да ви държи в течение на продължителността на разговора ви.

СВЪРЗВАЩ ТОН: задава дали телефонът ви да издава звуков сигнал при свързване към мрежата или не.

НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА

Много от различните функции на телефона могат да бъдат персонализирани според предпочитанията ви. Във всички тези функции се влиза чрез менюто **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА**.

АКТИВИРАНЕ НА IRDA *(Меню 6.1)*

Тази функция ви позволява да изпращате или получавате данни през инфрачервения порт.

За да използвате инфрачервена връзка, трябва да:

- конфигурирате и активирате IrDA-съвместим инфрачервен порт на компютъра си.
- активирате инфрачервената функция на телефона; иконата за IrDA ( ) се появява на горния ред на дисплея
- приравните IrDA порта на телефона с IrDA порта на компютъра ви

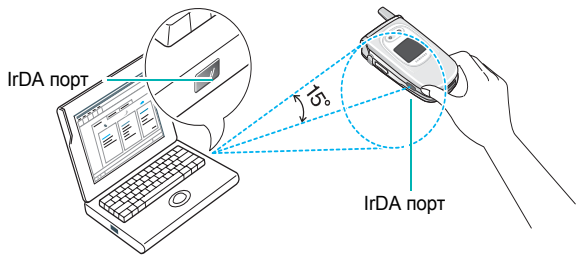

Връзката е готова за предаване на данни.

Ако в продължение на 30 секунди след активиране на функцията няма комуникация между телефона ви и IrDA-съвместимото устройство, тя автоматично се дезактивира.

Бележка: За по-голяма производителност използвайте допълнителен свързващ кабел за данни. Можете да си купите такъв кабел от местния дилър на Samsung.

НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ *(Меню 6.2)*

В това меню можете да промените различните настройки за дисплея и светлината-фон.

ТАПЕТ *(Меню 6.2.1)*

Това меню ви дава възможност да смените изображението за фон и цвета на текста при режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

СПИСЪК ТАПЕТИ: можете да изберете изображение-фон за режима на готовност.

За да смените изображение-фон:

1. Прехвърлете списъка, като натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.

   Разполагате с различни предварително зададени изображения. Можете да изберете празен фон или за фон да сложите всяко от изображенията, свалени от Интернет или с допълнителната програма EasyGPRS. Веднъж след като зададете снимката като фон, тя се показва в този списък.

2. Когато се маркира желаното изображение, натиснете екранен бутон **ВИЖ**.

3. След като излезе изображението, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да излезе на екрана в режим готовност.

ПОКАЗВАНЕ НА ТЕКСТА: можете да зададете дали телефонът да показва датата и часа в режим на изчакване, или да не ги показва.

ЦВЯТ НА ТЕКСТ: можете да изберете цвета на текста при режим на готовност.

ПРЕДЕН LCD *(Меню 6.2.2)*

Това меню ви позволява да настроите външния дисплей според вашите предпочитания.

Следните опции са на разположение:

ИЗБОР ИЗОБРАЖЕНИЕ: позволява ви да промените типа на външния дисплей.

ЛОГО НА SAMSUNG: на дисплея се показва логото на Samsung.

АНАЛАГОВ ЧАСОВНИК: на дисплея се показва текущия час както с цифров, така и с аналогов часовник.

ДАТА: на дисплея се показват текущия час и дата.

ПРАЗЕН ЕКРАН: на дисплея се показва само текущия час с цифров часовник.

ТАЙМЕР НА ОСВЕТЛЕНИЕТО: задава продължителността на интервала, за който външния дисплей остава включен.

ЗАЩИТА НА ЕКРАНА: позволява ви да промените посоката на превъртане на изображението.

СТИЛ НА МЕНЮТО *(Меню 6.2.3)*

Това меню ви дава възможност да изберете желания стил на излизане на менюто. Можете да избирате между **СТИЛ ИВИЦА** и **СТИЛ СТРАНИЦА**.

ФОН *(Меню 6.2.4)*

Можете да зададете времето за което подсветката остава включена. Подсветката се включва, когато натиснете бутон, отворите капачето или когато получите повикване или съобщение, и остава включена за зададен интервал от време.

ГРАФИЧНО ЛОГО *(Меню 6.2.5)*

Това меню ви дава възможност да изкарате логото на мобилния ви оператор вместо името му.

ИЗКЛЮЧЕН: в режим на готовност излиза името на мобилния оператор.

ВКЛЮЧЕН: в режим на готовност излиза логото на мобилния оператор, запазено в телефона; ако няма запазено такова, излиза името на мобилния оператор.

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 6.3)*

Това меню ви дава възможност при включване на телефона да бъде изписано кратко поздравление.

За да...	**Натиснете...**
изчистите съществуващото съобщение	бутон **C** и го задръжте до изчистване на съобщението.
въведете ново съобщение	съответните буквено-цифрови бутони.
промените режима за въвеждане на текст	десния екранен бутон.

За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

СОБСТВЕН НОМЕР *(Меню 6.4)*

Тази функция е помагало, което да използвате за проверка на собствените ви телефонни номера при необходимост.

Можете:

- да зададете име на всеки от собствените ви телефонни номера, регистрирани на SIM картата ви.
- да редактирате имената и номерата.

Промените в тях по никакъв начин не се отразяват на действителните потребителски номера на SIM картата ви.

ЕЗИК *(Меню 6.5)*

Можете да изберете езика на дисплея. Когато опцията за език е настроена на **АВТОМАТИЧНО**, езикът се избира автоматично в зависимост от езика на използваната SIM карта.

Бележка: Опцията **АВТОМАТИЧНО** може да не излезе в зависимост от държавата, мобилния оператор и софтуерната версия на телефона.

ЗАЩИТА *(Меню 6.6)*

Функцията за защита ви дава възможност да ограничите използването на вашия телефон от други лица, а също така да ограничите и видовете разговори, които могат да се провеждат.

За защита на телефона ви се използват редица кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели. Също вж. страници 150-153.

ПРОВЕРКА НА PIN *(Меню 6.6.1)*

Когато е активирана функцията за PIN проверка, при всяко включване на телефона трябва да въведете PIN кода си. Следователно, лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без вашето разрешение.

Бележка: Преди да дезактивирате PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

РАЗРЕШЕН: трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона.

ПРОМЯНА НА PIN *(Меню 6.6.2)*

Тази функция ви позволява да промените настоящия си PIN код с нов, стига да е активирана функцията за проверка на PIN кода. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете нов PIN код, трябва да го потвърдите, като повторно го въведете.

ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЕФОНА *(Меню 6.6.3)*

Когато е активирана функцията за заключване на телефона, при всяко включване на телефона трябва да въвеждате 8-цифровата парола на телефона.

Паролата е фабрично зададена на "00000000". За да смените паролата, вижте меню **ПРОМЯНА ПАРОЛА** (**Меню 6.6.4**).

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона, докато не го изключите.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: от вас не се иска да въвеждате паролата, като включите телефона.

РАЗРЕШЕН: трябва да въвеждате паролата при всяко включване на телефона.

ПРОМЯНА ПАРОЛА *(Меню 6.6.4)*

Функцията за промяна на паролата ви дава възможност да промените настоящата парола с нова. Трябва да въведете настоящата парола, преди да зададете нова.

Паролата е фабрично зададена на "00000000". След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

ЛИЧНО *(Меню 6.6.5)*

Използвайки това меню, можете да заключвате вашето медийно съдържание, напр. мултимедийни съобщения, снимки, видеоклипове, изображения и звуци. След като заключите съдържанието, за да влезете в съответните менюта, трябва да въведете паролата на телефона.

За да...	**Натиснете...**
изберете обект, който да се заключи	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. За да заключите цялото съдържание, изберете **ВСИЧКИ**.
поставите символ за потвърждение	екранен бутон **МАРК.**.
махнете символ за потвърждение	екранен бутон **НЕМАРК.**.
заключите маркираните обекти	екранен бутон **ДА**.

Когато телефонът поиска паролата, въведете я и натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: Паролата е фабрично зададена на "00000000". За да я смените, вижте меню **ПРОМЯНА ПАРОЛА** (**Меню 6.6.4**).

ЗАКЛЮЧВАНЕ SIM *(Меню 6.6.6)*

Когато е активирано SIM заключване, телефонът ви работи само с настоящия SIM код. Трябва да въведете кода за заключване на SIM, за да използвате различна SIM карта.

След като въведете кода за заключване, трябва да го въведете повторно, за да потвърдите.

За да отключите SIM, трябва да въведете кода за SIM.

FDN РЕЖИМ *(Меню 6.6.7)*

Режимът FDN (фиксиран номер за избиране), ако се поддържа от SIM картата, ви дава възможност да ограничите изходящите разговори до ограничен кръг телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: можете да телефонирате на всякакви номера.

РАЗРЕШЕН: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

ПРОМЯНА PIN2 *(Меню 6.6.8)*

Функцията за смяна на PIN2 кода ви дава възможност да промените настоящия PIN2 код с нов. Трябва да въведете настоящия PIN2 код, преди да зададете нов.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го въведете повторно, за да го потвърдите.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ *(Меню 6.7)*

Можете да включите и изключите функциите за автоматично преизбиране или отговаряне.

За да активирате/ дезактивирате функция...	**Натиснете...**
за включване	екранен бутон **МАРК.**. Опцията е отбелязана със символ за потвърждение.
за изключване	екранен бутон **НЕМАРК.**. Символът за потвърждение изчезва.

Разполагате със следните опции:

АВТОМАТ. ПРЕИЗБИР.: когато тази опция е активирана, телефонът прави до десет опита да преизбере даден телефонен номер след неуспешно избиране.

Бележка: Интервалът между две преизбирания може да варира.

ВСЕКИ БУТОН: когато тази опция е активирана, можете да отговорите на входящо повикване с натискане на произволен бутон с изключение на бутон и екранен бутон **ОТХВ.**. За да отхвърлите обаждане, натиснете или екранен бутон **ОТХВ.**.

Когато тази опция не е активирана, можете да натиснете само бутон или екранен бутон **ПРИЕМИ**.

АКТИВНО КАПАЧЕ: когато тази опция е отметната, вие можете просто да отворите капачето, за да отговорите на повикването. Когато не е отметната, трябва да отворите капачето и да натиснете бутона за отговаряне на повикване, в зависимост от настройката на опцията **ВСЕКИ БУТОН**.

АВТОМАТИЧНО КАПАЧЕ: когато тази опция е отметната, можете лесно да отваряте и затваряте капачето като натискате бутона за автоматичното капаче, разположен от дясната страна на телефона.

Бележки:

- Когато използвате функцията за автоматичното капаче, изтощавате повече вашата батерия, затова ще имате по-малко време за разговори и готовност на телефона.
- Когато батерията е изтощена, бутонът за автоматичното капаче може и да не работи. Вие ще трябва ръчно да отваряте и затваряте капачето.
- Не пипайте капачето, когато то автоматично се отваря или затваря. Това може да причини повреда в моторчето му.

НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ *(Меню 6.8)*

Лесно можете да върнете настройките на телефона към настройките по подразбиране. За да върнете настройките:

1. Изберете меню **НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ**.
2. Въведете 8-цифровата парола на телефона и натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: Паролата е зададена на "00000000". За промяна на паролата вж. страница 113.

ОРГАНАЙЗЕР

Тази функция ви дава възможност да:

- да настройвате аларма, така че телефонът да звъни в определен час, като например, за да ви напомни за някаква среща.
- да преглеждате календара и съставяте разписанието си.
- да настройвате датата и часа.
- да съставите списък със задачи.
- да използвате телефона като калкулатор за основни математически изчисления и пресмятане на валутния курс.

АЛАРМА *(Меню 7.1)*

Тази функция ви дава възможност да:

- настроите алармата за звънене в определен час.
- настроите телефона да се включи автоматично и да активира алармата дори и когато е изключен.

Разполагате със следните опции:

ЕДНОКРАТНА: алармата прозвучава само веднъж, след което е дезактивирана.

ЕЖЕДНЕВНА: алармата звъни всеки ден в един и същи час.

СЪБУЖДАНЕ: алармата звъни, за да ви буди сутрин.

За да настроите аларма:

1. Изберете типа аларма, която трябва да зададете, и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

2. Въведете часа, в който да прозвучи алармата.

   Бележка: Телефонът е настроен да използва 12-часов формат. За промяна на формата вж. страница 123.

   За да използвате опциите на алармата, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:

   - **ЗАБРАНА АЛАРМА**: дезактивира настоящата аларма.
   - **МЕЛОДИЯ АЛАРМА**: дава ви възможност да изберете мелодията на алармата.

3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

4. Изберете **СУТРИН** или **СЛЕДОБЕД** и натиснете екранния бутон **ИЗБОР**.

5. Ако в етап 1, изберете **СЪБУЖДАНЕ**, изберете опцията за повтаряне **ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК** или **ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА**, и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

За да спрете алармата, когато звъни, отворете капачето и натиснете екранния бутон **ИЗЛЕЗ** или един от бутоните за силата на звука, разположени от лявата страна на телефона.

ЗАБРАНА АЛАРМА: дезактивира всички настройки на алармата.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ: когато тази опция е зададена на **РАЗРЕШЕН**, алармата ще се включи в определения час, дори телефонът да е изключен.

Ако опцията е зададена на **ЗАБРАНЕН**, а телефонът е изключен в определения час, тогава алармата няма да се включи.

КАЛЕНДАР *(Меню 7.2)*

С функцията календар можете:

- да прегледате календара, за да проверите бележките си.
- да пишете бележки, за да следите разписанието си.
- да зададете аларма за напомняне.

Справка с календара

Когато изберете меню **КАЛЕНДАР** (**Меню 7.2**), показва се календарът с осветена днешна дата. Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**:

ТЪРСИ ВСИЧКО: показва всички бележки, започвайки с най-старата независимо от деня. За да прегледате бележките, използвайте бутоните за преместване нагоре или надолу.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Трябва да потвърдите намерението си.

ОТИДИ НА ДАТА: дава ви възможност да отидете на определена дата.

ИЗХОД: излизате от функцията календар и се връщате в режим на готовност.

Писане на бележка

Можете да съставяте до 30 бележки на ден.

За да напишете или редактирате бележка за определена дата:

1. Изберете датата от календара с помощта на бутоните за навигация.

   Бележка: За да прескочите на предишния или следващия месец, използвайте бутоните ▲ или ▼, разположени от лявата страна на телефона.

2. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   Появява се празен екран, където да напишете бележката си.

3. Въведете бележката и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

   Вие сте попитани дали искате да зададете аларма.

4. Ако искате алармата да звъни на определения ден, натиснете екранен бутон **ДА**.

   В противен случай натиснете екранен бутон **НЕ**. Бележката е запазена.

5. Ако сте натиснали **ДА**, задайте часа на алармата и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Бележка: Телефонът е настроен да използва 12-часов формат. За промяна на формата вж. страница 123.

6. Изберете **СУТРИН** или **СЛЕДОБЕД** и натиснете екранния бутон **ИЗБОР**.

   Можете да изберете мелодия за алармата, като натиснете екранен бутон **МЕЛОДИЯ**.

Цветът на датата в календара се променя в зелено, за да се укаже, че съществува бележка за тази дата.

Преглеждане на бележка

Когато изберете ден, за който вече има бележка в календара, излиза последната бележка за този ден.

Ако повече от една бележка е съхранена, натиснете бутоните за преместване нагоре или надолу, за да отидете на предишната или следващата бележка.

Натиснете екранен бутон **НОВ**, за да добавите нова бележка за деня.

С екранен бутон **ОПЦИИ** можете да използвате следните опции:

ВЪДЕДИ: дава ви възможност да промените текста на бележката.

АЛАРМА: дава ви възможност да настроите аларма за определено време, за да ви напомни за бележката. Ако вече сте задали аларма, можете да я промените или изтриете.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете бележката.

КОПИРАЙ НА: дава ви възможност да копирате бележката на друга дата.

ПРЕМЕСТИ: дава ви възможност да смените датата на бележката.

ВРЕМЕ И ДАТА *(Меню 7.3)*

Това меню ви дава възможност да промените изписания час и дата. Също така можете да разберете колко е часът в друга част на света.

Разполагате със следните опции:

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО: дава ви възможност да въведете точния час. Можете да изберете формат за часа в менюто **ФОРМАТ НА ВРЕМЕ** (**Меню 7.3.4**).

Бележка: Преди да зададете времето, трябва да укажете часовия си пояс в менюто **СВЕТОВНО ВРЕМЕ** (**Меню 7.3.3**). Вж. следващата страница.

НАСТРОЙКА НА ДАТАТА: дава ви възможност да въведете деня, месеца и годината.

СВЕТОВНО ВРЕМЕ: дава ви възможност да разберете колко е часът в друга част на света, като използвате левия и десния бутон.

На екрана се изписват:

- името на града.
- настоящата дата и време.
- часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местното време (за повече информация вж. по-долу).
- град, избран като ваш часови пояс.

За да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс, като натиснете бутони НАЛЯВО/НАДЯСНО един или повече пъти.

   Изписват се местната дата и време.

2. Натиснете екранен бутон **НАСТРОЙ**.

ФОРМАТ НА ВРЕМЕ: дава ви възможност да промените формата за време на **24 ЧАСА** или **12 ЧАСА**.

КАЛКУЛАТОР *(Меню 7.4)*

С тази функция можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът извършва основните аритметични функции – събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първото число, като използвате цифровите бутони.

   Бележки:
   - За да изтриете грешка или изчистите екрана, натиснете бутон **C**.
   - За десетичен знак или скоба натиснете левия екранен бутон до появата на необходимия символ.

2. Натиснете десния екранен бутон до появата на желания аритметичен символ: **+** (събиране), **-** (изваждане), ✱ (умножение), **/** (деление).
3. Въведете второто число.
4. За да излезе резултатът, натиснете бутон .
5. Повторете етапи 1 до 4, колкото пъти е необходимо.

СПИСЪК ЗАДАЧИ *(Меню 7.5)*

Тази функция ви дава възможност да:

- въведете списък на задачи за вършене.
- определите приоритет и срок за всяка задача
- подредите задачите по приоритет и статут.

Съставяне на списък на задачи

1. Натиснете екранен бутон **НОВ**.
2. Въведете първата задача.

   Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.
4. Изберете голям или малък приоритет с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
5. Въведете срок и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Ако не искате да задавате срок, натиснете екранен бутон **ПРЕСКОЧИ**..

Редактиране на списък на задачи

Когато изберете меню **СПИСЪК ЗАДАЧИ** (**Меню 7.5**), текущите елементи се показва с отметка, показваща дали задачите са били изпълнени, а също и тяхното нивото на важност; за висок, за нормален и за нисък.

Действие	Процедура
Прегледате информацията за определена задача	① Маркирайте задачата. ② Натиснете екранен бутон **ВИЖ**. ③ Ако е необходимо, можете да прехвърлите задачите с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Промените статута на определена задача	① Маркирайте задачата. ② Натиснете бутон ✱, за да маркирате задачата като извършена към настоящата дата и час. или ① Маркирайте задачата. ② Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ③ Изберете опция **МАРКИРАН**. ④ Изберете съответния статут (**НАПРАВЕНО** или **ВЪРНИ НАЗАД**).
Създадете нова задача	① Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ② Изберете опция **НОВ**. ③ Въведете текста, приоритета и/ или срока на задачата.
Редактирате съществуваща задача	① Маркирайте задачата. ② Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ③ Изберете опция **РЕДАКТИРАНЕ**. ④ Променете текста, приоритета и/ или срока на задачата.

Действие	Процедура
Подредите съществуващите задачи по приоритет или статут	① Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ② Изберете опция **СОРТИРАНЕ**. ③ Изберете критерия за подреждане (**ВИСОК**, **НИСЪК**, **НАПРАВЕНО** или **ВЪРНИ НАЗАД**).
Копирате задача	① Маркирайте задачата. ② Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ③ Изберете опция **КОПИРАЙ**. ④ Променете текста, приоритета и/или срока на задачата.
Копирате задача в календара	① Маркирайте задачата. ② Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ③ Изберете опция **КОПИРАЙ В КАЛЕНДАРА**. ④ Променете текста и срока на задачата и задайте аларма.
Изтриете задача	① Маркирайте задачата. ② Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ③ Изберете опция **ИЗТРИВАНЕ**.
Изтриете всички задачи	① Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ② Изберете опция **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**. ③ Потвърдете изтриването с екранен бутон **ДА**.
Излезете от списъка със задачи	① Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. ② Изберете опция **ИЗХОД**.

ОБМЕН НА ВАЛУТА *(Меню 7.6)*

С това меню можете да конвертирате валута.

1. Въведете текущия обменен курс на валутата-източник и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Можете да въведете десетичен знак, като натиснете бутон #.

2. Въведете сумата за конвертиране и натиснете екранен бутон **ДА**.

   На дисплея излиза въведената от вас сума и нейната равностойност.

3. Натиснете екранен бутон **ИЗЛЕЗ**, за да излезете от функцията за конвертиране.

МРЕЖОВИ УСЛУГИ

Тези функции представляват мрежови услуги. Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали ги предлага и да се абонирате за тях, ако желаете.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ *(Меню 8.1)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да пренасочвате входящите обаждания към определен от вас номер.

Пример: Можете да решите да пренасочите бизнес разговорите си към някой колега, докато сте на почивка.

Можете да използвате следните опции за прехвърляне на гласови повиквания и такива за факс и/или данни:

АВТОМАТИЧНО: всички разговори се пренасочват.

РЪЧЕН: разговорите се пренасочват, когато телефонът е зает с друго обаждане.

ЗАБРАНЕН: разговорите се пренасочват, когато не отговорите на повикване.

РАЗРЕШЕН: разговорите се пренасочват, когато сте извън обхвата на мобилната си мрежа.

ГЛАС: всички опции за пренасочване се отказват.

За да настроите опциите за пренасочване:

1. Изберете опция за прехвърляне на разговори с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Изберете типа разговори, гласови или за данни, с бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   На екрана излиза настоящият статут. Ако вече има зададена опция, на екрана излиза номерът, към който се пренасочват обажданията.

3.

За да...	**Натиснете...**
активирате пренасочване на обаждане	екранен бутон **АКТИВ.**. Преминете към етап 4.
промените номера, който ще се избира	екранен бутон **ПРОМЯНА**. Преминете към етап 4.
дезактивирате пренасочването на обаждания	екранен бутон **ПРЕМАХНИ**.

4. Въведете номера, към който ще се прехвърлят разговорите, и натиснете екранен бутон **ДА**.

   За международно избиране задръжте бутон **0** до изписването на символа **+**.

5. Ако изберете **ЗАБРАНЕН** в стъпка 1, изберете продължителността на интервала, през който мрежата ще чака, преди да прехвърли повикването и натиснете екранния бутон **ИЗБОР**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Можете да дезактивирате всички настройки за пренасочване на разговори, като изберете опция **ГЛАС**.

ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ *(Меню 8.2)*

Мрежовата услуга за блокиране на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията.

Можете да използвате следните опции за ограничаване на гласови повиквания и такива за факс и/или данни.

НЕДЕЛЯ: не можете да набирате.

ПОНЕДЕЛНИК: не можете да се обаждате в чужбина.

ВТОРНИК: когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. страната, където се намира мрежовият ви оператор.

СРЯДА: не можете да получавате обаждания.

ЧЕТВЪРТЪК: не можете да получавате обаждания, когато използвате телефона извън мрежата на оператора си.

ПЕТЪК: всички настройки за забрана на разговори са дезактивирани; можете нормално да правите и получавате обаждания.

За да настроите опциите за забрана:

1. Изберете опция за забрана на разговори с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Изберете типа разговори, гласови или за данни, с бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
3. Натиснете екранен бутон **АКТИВ.**, за да потвърдите настройките си.

4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

За да дезактивирате конкретни настройки за забрана на разговори:

1. Изберете опцията за забрана, която трябва да се дезактивира.
2. Изберете вида обаждания, за които се отнася тази опция.
3. Натиснете екранен бутон **ДЕАКТИВИРАН.**.
4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Можете да дезактивирате всички настройки за забрана на разговори, като изберете опция **ПЕТЪК**.

СЪБОТА: с тази опция можете да зададете и промените паролата за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор. Трябва да въведете настоящата парола, преди да зададете нова.

След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР *(Меню 8.3)*

Тази мрежова услуга ви информира, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете индивидуални опции за чакащи гласови повиквания и такива за факс и/или данни.

За да настроите опциите за изчакване:

1. Изберете типа разговори, гласови или за данни, за които искате да зададете опция за изчакване, с бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

   На екрана излиза съобщение дали функцията за изчакващо повикване е активирана или дезактивирана.

2. Можете да активирате или дезактивирате функцията за изчакващо повикване, колкото е необходимо, с екранен бутон **АКТИВ.** или **ДЕАКТИВИРАН** съответно.

   За да се върнете към предходния екран, натиснете екранен бутон **ИЗЛЕЗ**.

Можете да дезактивирате всички настройки за изчакващи разговори, като изберете опция **ПЕТЪК**.

ИЗБОР НА МРЕЖА *(Меню 8.4)*

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност автоматично или ръчно да изберете коя мрежа да се използва при роуминг извън домашния обхват.

Бележка: Можете да изберете мрежа, различна от домашната, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

За автоматично или ръчно избиране на мрежа, когато сте в роуминг:

1. Когато се изпише **ИЗБОР НА МРЕЖА**, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

2. Натиснете бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да маркирате желаната опция, и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Ако изберете **АВТОМАТИЧНО**, при роуминг ви свързват с първата свободна мрежа.

   Ако изберете **РЪЧЕН**, телефонът сканира за свободни мрежи. Преминете към етап 3.

3. Натиснете бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да маркирате желаната мрежа, и натиснете екранен бутон **ДА**.

   Свързани сте с тази мрежа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ

(Меню 8.5)

Можете да направите така, че телефонният ви номер да не се изписва на телефона на лицето, което търсите.

Бележка: Някои мрежи не допускат потребителят да променя тази настройка.

Разполагате със следните опции:

ТЕКУЩ: използва се настройката по подразбиране, зададена от мрежата.

СКРИЙ НОМЕР: номерът ви не излиза на дисплея на лицето, което търсите.

ИЗПРАТИ НОМЕР: номерът ви се изпраща при всяко ваше обаждане.

ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗГП)

(Меню 8.6)

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат в избрана група потребители. Можете да създадете до десет групи потребители.

За повече информация за създаване и използване на затворена група потребители, се обърнете към мобилния си оператор.

Пример: Дадена компания предоставя SIM карти на служителите си и иска да ограничи разговорите до членовете на един и същи екип.

Активиране на затворена група потребители

Ако изберете менюто **ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ**, можете да въведете функцията ЗГП. След като натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, можете да влезете в следните опции:

СПИСЪК ИНДЕКСИ: дава ви възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от указателя на ЗГП. Появява се списък на съществуващите указатели на ЗГП. Добавете нов индекс на ЗГП (според инструкциите на мобилния си оператор) или изтрийте група.

За да...	**Натиснете...**
прехвърлите съществуващите указатели на ЗГП	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ.
добавите нов указател на ЗГП	екранен бутон **ОПЦИИ**, изберете опция **ПРИСЪЕДИНЯВАМ** и въведете указателя.
изтриете указател ЗГП	екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **ИЗТРИВАНЕ**.
активирате указател на ЗГП	екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **АКТИВИРАНЕ**.

ВЪНШЕН ДОСТЪП: дава ви възможност да позволите или забраните обаждания до номера извън тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към мобилния си оператор.

ГРУПА ТЕКУЩИ: можете да укажете ЗГП по подразбиране на мобилния си оператор. В такъв случай можете да активирате опцията **ГРУПА ТЕКУЩИ** на телефона си. При обаждане имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

ДЕАКТИВИРАН: дезактивира функцията ЗГП. Това меню се появява само при активирана групата по подразбиране или при избран указател на ЗГП.

ЗАБАВЛЕНИЕ

Менюто **ЗАБАВЛЕНИЕ** съдържа няколко опции за забавление.

WAP БРАУЗЪР *(Меню 9.1)*

Телефонът ви разполага с WAP браузър (Wireless Application Protocol), с който можете да влезете и навигирате в безжичния интернет посредством телефона.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА *(Меню 9.1.1)*

Изборът на това меню свързва телефона с мрежата и зарежда началната страница на провайдера на безжичния интернет. А можете и направо да натиснете бутон *i* в режим на готовност.

Съдържанието на началната страница на WAP браузъра зависи от провайдера на безжичния интернет. За да се придвижвате по екрана, използвайте бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ.

Бележка: За да влезете в началната страница от всеки друг екран на WAP браузъра, използвайте опцията **НАЧАЛНА СТРАНИЦА**. За повече информация за менютата на WAP браузъра вж. страница 138.

Излизане от WAP браузъра

За да излезете от браузъра, просто натиснете бутон .

Навигиране в WAP браузъра

За да...	Натиснете...
прехвърлите и изберете обекти от браузъра	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ докато символът ▶ застане срещу обекта, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да потвърдите избора.
изберете номериран елемент	съответния цифров бутон
върнете в предходната страница	екранен бутон **ВЪРНИ** или бутон **C**.
върнете в началната страница	бутон * в продължение на повече от две секунди и изберете опцията **НАЧАЛНА СТРАНИЦА**. За повече информация за тази опция вж. страница 138.

Въвеждане на текст в WAP браузъра

Когато от вас се поиска да въведете текст, на екрана се изписва настоящият режим за въвеждане на текст.

За да промените режима за въвеждане на текст, натиснете бутона *i* един или няколко пъти.

Разполагате със следните режими:

Режим главни букви (**A**): дава ви възможност да въвеждате английски главни букви.

Режим малки букви (**a**): дава ви възможност да въвеждате малки английски букви.

Бележка: Можете също така да въвеждате специални символи в режим на горен или долен регистър на знаците. За повече информация относно наличните знаци вижте стр. 46.

НОМЕР (**1**): дава ви възможност да въвеждате числа.

Избиране и работа с опциите на браузъра

Имате на разположение различни опции, когато използвате WAP браузъра, за да навигирате из безжичния интернет.

За да влезете в опция от менюто:

1. Натиснете и задръжте бутон *.
   Появява се списък на менюта.
2. С бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ маркирайте меню.
3. Изберете опцията, като натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
4. Ако е необходимо, изберете вторична опция, като използвате бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ, и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да потвърдите.

Бележка: Тези менюта може да се различават в зависимост от версията ви на WAP браузъра.

Разполагате със следните опции:

Back: връща на предишна уеб страница.

Home: връща ви по всяко време към началната страница на провайдера на безжичния интернет.

Exit: позволява ви да излезете от браузъра.

Reload: презарежда настоящата страница.

Show URL: показва URL адреса на уеб страницата, с която сте свързани в момента. Също така можете да зададете текущия сайт като начална страница.

Advanced…: позволява ви достъп до следните функции за напреднали.

Restart Browser: рестартира браузъра, без да излиза от него.

About...: предоставя ви информация за браузъра Openwave, както и за вашата версия на браузъра.

ПРЕДПОЧИТАНИ *(Меню 9.1.2)*

Тази опция ви дава възможност да запазите интернет адресите на до 10 предпочитани уеб сайта. Можете да влезете директно в менюто, като натиснете и задържите бутон #, докато работите с WAP браузъра.

За да запазите URL адрес:

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Въведете адреса и натиснете екранен бутон **ВЛЕЗ**.
   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 137.
3. Въведете име за любимия си интернет обект и натиснете екранен бутон **ДА**.

След като запазите любимите си обекти, можете да използвате следните опции, като натиснете екранен бутон **ИЗБОР**:

ИДИ ДО URL: бързо ви отвежда до сайта.

РЕДАКТИРАНЕ: позволява ви да редактирате адрес.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива адреса.

HTTP:// *(Меню 9.1.3)*

Това меню ви дава възможност ръчно да въведете URL адреса на уеб сайта, в който искате да влезете.

За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 44.

НАСТРОЙКИ *(Меню 9.1.4)*

Това меню ви дава възможност да зададете до пет прокси сървъра за WAP браузъра. За повече информация се опциите на настройките се обърнете към вашия провайдер.

Разполагате със следните опции за всеки сървър:

ИМЕ НА ПРОФИЛ: въведете име, което искате да зададете на HTTP прокси сървъра.

АДРЕС НА ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА: задава адреса на началната страница. Когато се появи страницата по подразбиране, можете да я изтриете с бутон **C** и да въведете страница по свой избор.

СИГУРНОСТ: изберете режим на предаване на данни. Изберете **СУГУРЕН**, за да защитите данните си срещу непозволен достъп; иначе **НЕСИГУРЕН**.

НОСИТЕЛ: изберете носител за всеки тип мрежови адрес, в който се влиза; **GPRS** или **ДАННИ**.

Останалите опции зависят от настройката на носителя.

Когато носителят е зададен на **GPRS**:

IP АДРЕС: въведете WAP портален адрес, необходим за включване в интернет.

ПОТРЕБ. ИМЕ: въвежда потребителската идентификация, необходима за свързване с GPRS мрежата.

ПАРОЛА: въвежда паролата, необходима за свързване с GPRS мрежата.

APN: въвежда името при точката на достъп, използвано за адрес на гейтуей на GPRS мрежата.

Когато носителят е зададен на **ДАННИ**:

IP АДРЕС: въведете WAP портален адрес, необходим за включване в интернет.

ИМЕ: въведете идентификация за влизане в PPP сървъра.

ПАРОЛА: въведете паролата за PPP сървъра.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: въведете телефон за влизане в PPP сървъра.

ТИП ДАННИ: изберете вида връзка за данни; **АНАЛОГОВ** или **ISDN**.

Бележка: Настройките на WAP браузъра може да се различават в зависимост от мобилния оператор. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

ИЗЧИСТИ КЕША *(Меню 9.1.5)*

Можете да изчистите информацията в кеш паметта - временната памет на телефона, където се съхраняват последните посещавани интернет страници.

Натиснете екранен бутон **ДА**, за да потвърдите изтриването. В противен случай натиснете екранен бутон **НЕ**.

WAP СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 9.1.6)*

С това меню можете да получавате и да влизате в интернет съобщения от сървъра.

Разполагате със следните опции:

ВХОДЯЩА КУТИЯ: дава ви възможност да четете съобщенията, получени от интернет сървъра.

ПОЛУЧЕНИ: дава ви възможност да зададете дали искате телефонът да получава интернет съобщения или не.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: дава ви възможност да изтриете всички интернет съобщения.

ИГРИ & ОЩЕ *(Меню 9.2)*

Можете да прехвърляте MIDlet (Java приложения за мобилни телефони) от различни източници с помощта на WAP браузъра и да ги съхранявате на телефона си.

Когато влезете в менюто **ИГРИ & ОЩЕ**, излиза списък на фабрично зададените игри. След като прехвърлите игри, те се добавят към списъка.

Бележка: Свалянето на MIDlets (Java програми) може да не е възможно и зависи от вашия оператор.

Активиране на MIDlet

Бележка: Процедурите, обяснени по-долу, се отнасят до фабрично дадените игри. При прехвърлените игри може да има различни процедури.

1. Прехвърлете се до желания MIDlet от списъка на игрите и натиснете екранен бутон **ПУСКАМ**.

2. На началния екран отидете до някоя опция с бутоните за навигиране.

   Разполагате със следните опции:

   - **START GAME**: стартира се нова игра.
   - **CONTINUE**: дава ви възможност да продължите последната играна игра.
   - **HIGH SCORE**: показва таблицата с най-високите постижения. Тази опция може да липсва при някои игри.
   - **HOW TO PLAY**: показва как се играе играта и основните функции.
   - **OPTION**: можете да включите/изключите звука на играта.

3. Натиснете екранен бутон *i*, за да потвърдите избора.

По време на игра, за да...	**Натиснете...**
настроите силата на звука	бутоните за сила на звука.
спрете играта и да се върнете към началния екран	бутон **C**.
излезете от играта	бутон .

Преглеждане на MIDlet информацията

1. Отидете до желания MIDlet и натиснете екранен бутон **ИНФО**.

   На дисплея излиза информация за този MIDlet, като големина на файла, софтуерна версия и продавач.

2. За да прегледате друга MIDlet информация, използвайте бутоните за навигация.

3. Ако искате да изтриете съответния MIDlet, натиснете екранен бутон **ИЗТРИВАНЕ**, след което натиснете екранен бутон **ДА**, за да потвърдите изтриването.

Бележка: Когато избирате фабричните игри от списъка, опцията **ИЗТРИВАНЕ** не е активирана, така че не можете да ги изтриете.

4. За да излезете и се върнете в екрана на игрите, натиснете екранен бутон **ВЪРНИ** или бутон **C**.

Промяна на DNS настройката

DNS (сървър на домейн име) е сървърът, който задава IP адрес за домейн името на Java сървъра. DNS настройката е зададена фабрично, но понякога може да се наложи да я промените по указания на оператора.

1. Влезте в **НАСТРОЙКА** от списъка на игрите и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Въведете първичния адрес от клавиатурата и натиснете екранен бутон **ДА**.
3. Въведете вторичния адрес и натиснете екранен бутон **ДА**.

Въвеждане на текст

Ако трябва да въведете текст докато използвате MIDlet, натиснете бутон *i* или бутон . За повече информация относно въвеждането на текст вижте стр. 44.

ЗВУЦИ *(Меню 9.3)*

В това меню можете да прегледате списъка със звуци, свалени от уеб сървъра или получени в мултимедийни съобщения. Можете да използвате прехвърлените звуци като текущ тон позвъняване и да ги изпращате до други телефони.

Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции:

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да смените името на звука.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива звука.

ЗАДАЙ КАТО ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ: задава звука като тон позвъняване.

ИЗОБРАЖЕНИЯ *(Меню 9.4)*

В това меню можете да прегледате списъка с изображения, свалени от уеб сървъра или получени в съобщения. Можете да използвате прехвърлените изображения като текущ фон и да ги изпращате до други телефони.

Ако зададете снимка като фон, на списъка излиза като **Photox.jpg**.

Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции:

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да смените името на изображението.

ИЗТРИВАНЕ: изтрива изображението.

ЗАДАЙ КАТО ФОН: задава изображението като фон при режим на готовност.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 9.5)*

Това меню ви позволява да изтриете цялото свалено съдържание в папки **ИГРИ** , **ЗВУЦИ** и **ИЗОБР.**.

Можете да изтриете всички обекти едновременно.

За да...	**Натиснете...**
изберете директория, където ще се изтрива	бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. За да изтриете всички обекти, изберете **ВСИЧКИ**.
поставите символ за потвърждение	екранен бутон **МАРК.**.
махнете символ за потвърждение	екранен бутон **НЕМАРК.**.
изтриете маркираните обекти	екранен бутон **ИЗТРИЙ**.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **ДА**.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА *(Меню 9.6)*

Можете да проверите обема на използваната памет и оставащата памет за игри, звуци или изображения.

ИГРИ: на дисплея излиза общата, свободната и заетата памет и броят прехвърлени игри.

МЕЛ.&ИЗОБР.: на дисплея излиза общата, използваната и свободната памет, включително паметта, използвана от звуци и изображения.

Разрешаване на проблеми

Ако с телефона има проблеми, преди да се обадите в сервиза, извършете следните прости проверки. Те могат да ви спестят времето и разноските от ненужно обаждане в сервиза.

При включване на телефона се появяват следните съобщения:

СЛОЖИ SIM

- Проверете дали SIM картата е правилно поставена.

ТЕЛЕФОН ЗАКЛЮЧЕН ВЪВЕДИ ПАРОЛА

- Активирана е автоматичната функция за заключване. Трябва да въведете паролата на телефона, за да можете да го използвате.

ВЪВЕДИ PIN

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), който ви е предоставен заедно със SIM картата.
- Активирана е функцията за проверка на PIN кода. При всяко включване на телефона трябва да се въведе PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте менюто **ПРОВЕРКА НА PIN** (**Меню 6.6.1**).

ВЪВЕДИ PUK

- PIN кодът е бил въвеждан погрешно три пъти подред и телефонът е блокиран. Въведе PUK кода, предоставен ви от мобилния оператор.

Появяват се съобщения "НЯМА УСЛУГА", "ГРЕШКА НА МРЕЖА" или "НЕ Е ИЗВЪРШЕНО"

- Изгубена е връзката с мрежата. Възможно е да се намирате на място със слаб сигнал (в тунел или сред много сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да влезете в опция, за която не сте абонирани при мобилния си оператор. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Въвели сте номер, но той не е бил набран

- Натиснахте ли бутон ?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Не могат да се свържат с вас

- Дали телефонът ви е включен (да се натисне за повече от една секунда)?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на входящи разговори.

От другата страна не ви чуват

- Дали не сте изключили микрофона?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът се намира в долната част на телефона.

Телефонът издава сигнал и на екрана се появява съобщение "**ВНИМАНИЕ** БАТЕРИЯ ИЗТОЩЕНА"

- Батерията не е достатъчно добре заредена. Заредете батерията.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала на дисплея ( ); броят на кутийките определя силата на сигнала от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте да раздвижите леко телефона или да се приближите към прозореца, ако сте в сграда.

Не се избира номер, когато извикате запис в телефонния указател

- Чрез функцията за търсене в телефонния указател проверете дали номерата са правилно запазени.
- Ако е необходимо, отново запазете номера.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- модела и серийния номер на телефона
- информацията за гаранцията
- ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дилър или сервиз на Samsung.

Кодове за достъп

Има няколко кода за достъп по отношение на телефона ви и SIM картата му. Тези кодове ви помагат да защитите телефона срещу непозволено използване.

Когато ви бъде поискан някой от описаните по-долу кодове, въведете необходимия код (излиза като звездички) и натиснете екранен бутон **ДА**. Ако сгрешите, натиснете бутон **С** един или няколко пъти, докато изчистите сгрешената цифра, след което продължете да въвеждате правилния код.

Кодовете на достъп, с изключение на кодове PUK и PUK2, могат да бъдат сменени посредством менюто **ЗАЩИТА** (**Меню 6.6**). За повече информация вж. страница 112.

Важно! Избягвайте използването на кодове за достъп, които наподобяват на номера за спешни случаи, като напр. 112, за да не изберете случайно някой номер за спешни случаи.

Парола на телефона

Функцията за заключване на телефона използва паролата на телефона, за да се избегне непозволено ползване на телефона. Телефонът ви идва с нея и тя е зададена фабрично на "00000000".

За да...	**Вж.**
активирате/дезактивирате заключването на телефона	страница 113 (**Меню 6.6.3**).
промените паролата на телефона	страница 113 (**Меню 6.6.4**).

PIN

Персоналният Идентификационен Номер или PIN (от 4 до 8 цифри) защитава вашата SIM карта срещу непозволена употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата.

Ако три пъти поред въведете неправилен PIN код, кодът се блокира и не може да бъде използван, докато не го активирате, като въведете PUK код (вж. по-долу).

За да...	**Вж.**
активирате/дезактивирате функцията за проверка на PIN кода	страница 112 (**Меню 6.6.1**).
промените PIN кода	страница 112 (**Меню 6.6.2**).

PUK

Осемцифреният PUK код (**P**IN **U**nblocking **K**ey - персонален ключ за разблокиране) се изисква за промяна на блокиран PIN код. PUK кодът може да бъде предоставен заедно със SIM картата. Ако не е или ако сте го изгубили, обърнете се към вашия мобилен оператор.

За да активирате отново PIN кода си:

1. Въведете PUK кода и натиснете екранен бутон **ДА**.
2. Въведете нов PIN код по ваш избор и натиснете екранен бутон **ДА**.
3. Когато се появи съобщение **ПОТВЪРДИ НОВ Р.**., въведете повторно същия код и натиснете екранен бутон **ДА**.

Ако десет пъти поред въведете неправилен PUK код, SIM картата става невалидна. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PIN2

PIN2 кодът (от 4 до 8 цифри), който се предоставя с някои SIM карти, е необходим при достъп до някои функции, като определяне на максимална стойност на обаждане. Можете да разполагате с тези функции, ако се поддържат от вашата SIM карта.

Ако три пъти поред въведете неправилен PIN2 код, кодът е блокиран и нямате достъп до функциите, докато не го активирате, като въведете PUK2 код.

За промяна PIN2, вж. страница 115 (**Меню 6.6.8**).

PUK2

Осемцифреният PUK2 код (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** - персонален ключ за разблокиране 2), който се предоставя с някои SIM карти, се изисква за промяна на блокиран PIN2 код. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

За да активирате отново PIN2 кода си:

1. Въведете PUK2 кода и натиснете екранен бутон **ДА**.
2. Въведете нов PIN2 код по ваш избор и натиснете екранен бутон **ДА**.
3. Когато се появи съобщение **ПОТВЪРДИ PIN 2**, въведете повторно същия код и натиснете екранен бутон **ДА**.

Ако десет пъти поред въведете неправилен PUK2 код, няма да можете да използвате функциите, свързани с PIN2 кода. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

Парола за забрана

Тази четирицифрена парола се изисква, когато използвате функцията за забрана на разговори. Тя ще ви бъде предоставена от мобилния ви оператор, след като се абонирате за тази функция.

Можете да смените тази парола в меню **ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИ** (**Меню 8.2**). За повече информация вж. страница 130.

Информация за здравето и безопасността

Информация за SAR сертифициране

Този телефон отговаря на изискванията на Европейския съюз (ЕС) по отношение на излагането на радиовълни.

Мобилният ви телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези лимити представляват част от подробни насоки, които установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за населението. Насоките са разработени от независими научни институти след периодична и внимателна оценка на научни изследвания. В лимитите е заложена значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им.

Нормата за излагане на мобилни телефони е свързана с мерна единица, известна като CCA (специфична степен на абсорбиране). Лимитът за CCA, препоръчан от Съвета на ЕС е 2,0 W/кг.*

Най-високата CCA стойност за този модел телефон е 0,897 W/кг.

* Лимитът за CCA за потребителите на мобилни телефони, използвани от широката общественост, е 2,0 вата на килограм (W/кг) средно за десет грама телесно тегло. Лимитът включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на населението и предвижва всякакви вариации в измерванията. Стойностите за CCA може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовете за CCA се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който предава при най-висока сертифицирана мощност във всички изпитани честоти. Въпреки че CCA се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното ниво на CCA на телефон в работен режим може да е доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само необходимата да връзка с мрежата мощност. По принцип колкото сте по-близко до базовата станция, толкова е по-ниско излъчването на телефона.

Преди нов модел телефон да се пусне в продажба, трябва да се осигури съответствие с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания в директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на другите хора.

Предпазни мерки при използване на батериите

- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност; времето за говорене и в готовност силно се влияят от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, вида батерия и зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (за говорене и в готовност) стане забележимо по-кратко от обикновеното, време е да се смени батерията.

- Ако се остави без да се използва, с течение на времето напълно заредената батерия ще спадне.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Когато не използвате зарядното устройство, го изключвайте от електрическата мрежа. Не оставяйте батерията, свързана със зарядното устройство, за повече от една седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността на зареждане на батерията ви: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, като автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще съкратите капацитета и живота на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да не работи дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C.
- Не свързвайте батерията на късо. Може да се получи случайно свързване на късо, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) причини пряка връзка между + и - на батерията (металните нишки на батерията), например, когато носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на терминалите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Използваните батерии да се хвърлят в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви представлява значително средство за общуване с глас почти навсякъде, по всяко време. Но удобствата на безжичния телефон вървят ръка за ръка с важна отговорност, която всеки потребител трябва да приеме.

Когато шофирате, управлението стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон зад волана на автомобила, уверете се, че спазвате специалните наредби в дадената област или държава.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато може да причини смущения или опасност.

Когато свързвате телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочете ръководството му за експлоатация за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както и при всяко друго мобилно радиопредавателно устройство, за задоволителната работа на оборудването и безопасността на персонала на потребителите се препоръчва оборудването да бъде използвано само в нормална работна позиция (до ухото с антена, насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част съвременно електронно оборудване е предпазено от радиочестотни сигнали. Но някои електронни устройства може да не са защитени срещу радиочестотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 см между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциално смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръки на Проучването на безжична технология.

Хора с пейсмейкъри:

- Трябва винаги да държат телефона на повече от 15 см разстояние от пейсмейкъра си, когато телефонът е включен.
- Не трябва да носят телефона в джоб до гърдите.
- Трябва да използват ухото от другата страна на пейсмейкъра, за да сведат до минимум потенциалното смущение.

Ако имате причина да подозирате, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони може да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения обърнете се към производителя на слуховия апарат за алтернативи.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно защитено от външна радиочестотна енергия. Вашият лекар може да ви помогне да получите тази информация. Изключвайте телефона в болнични заведения, когато разпоредбите им изискват от вас да го направите. Болниците и болничните заведения може да използват апарати, които да са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Автомобили

Радиочестотните сигнали може да повлияят на недобре инсталирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или представителя му във връзка с автомобила ви.

Също така трябва да попитате производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила ви.

Указани места

Изключвайте телефона винаги, когато има поставени съобщения в този смисъл.

Потенциално експлозивна среда

Изключвайте телефона, когато сте в район с потенциално експлозивна атмосфера, и спазвайте всички знаци и инструкции. Искрите в такива райони може да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато са на бензиностанция/газостанция. Напомняме ви да спазвате ограниченията върху използването на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и дистрибуция на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно маркирани. В това число влизат долната палуба на корабите, депа за трансфер и съхраняване на химикали, автомобили, използващи втечнен газ, като пропан/бутан, райони, където във въздуха има частици химикали, като зърно, прах или метална пудра, както и всякакви други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, както всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Следователно никога не разчитайте единствено на безжичния телефон за връзка при спешни случаи (с Бърза помощ, например).

Не забравяйте, че за да набирате и приемате обаждания, телефонът трябва да бъде включен в обхват с достатъчен сигнал. Не винаги е възможно да се правят спешни обаждания на всички безжични мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции. Обърнете се към мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, включете го.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например, 112 или друг официален номер за спешни случаи). Номерата за спешни случаи варират според мястото.
3. Натиснете бутон .

Ако са активирани определени функции (забрана на разговори, например), първо може да се наложи да ги дезактивирате, преди да изберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за експлоатация и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обаждате на телефон за спешни случаи, не забравяйте да предоставите цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието; не прекъсвайте връзката, преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Само квалифициран персонал трябва да ремонтира или инсталира телефона в автомобил. Лошата инсталация или обслужване може да са опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи правилно.
- Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества на едно и също място с телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително инсталирани или преносими безжични устройства около въздушната възглавница или в обсега й. Ако безжичното оборудване е неправилно инсталирано и въздушната възглавница се отвори, това може да доведе до сериозно нараняване.
- Изключвайте клетъчния си телефон, преди да се качите на самолет. Използването на безжични телефони в самолети може да се окаже опасно за управлението на самолета, освен това е и незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и на двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Долните съвети ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Прибирайте телефона и всичките му части и аксесоари на недостъпно за деца място.
- Пазете телефона сух. Всякакви отлагания, влага и течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. Може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не дръжте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не дръжте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не дръжте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, вътре в него може да се натрупа влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не бутайте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят вътрешните електронни платки.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители или силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена в мек разтвор на сапун и вода.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не поставяте телефона във или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки и радиатори. При пренагряване телефонът може да избухне.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или аксесоарите му не работят както трябва, занесете го в най-близкия оторизиран сервиз. Персоналът ще ви съдейства, а ако трябва, ще уреди поправката на телефона.

Речник

Ето някои определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използвани в тази брошура, за да се възползвате стопроцентово от функциите на мобилния си телефон:

EMS (Enhanced Message Service)

Разработка на услугата за кратки съобщения (SMS), която ви дава възможност да изпращате и получавате тонове позвъняване и логото на мобилния оператор, както и комбинации от прости медии до и от EMS–съвместими апарати. Тъй като EMS се основава на SMS, може да използва по същия начин SMS центровете. EMS действа с всички мрежи на Глобалната система за мобилни комуникации (GSM). Подателите на могат да използват текст, мелодии, изображения, звуци и анимации, за да допълнят изразителната сила на съобщенията, ограничени в рамките на дисплея на мобилните устройства.

GPRS (General Packet Radio Service - генерална пакетна радиоуслуга)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която позволява изпращането и получаването на информация по мобилна телефонна мрежа. GPRS предоставя непрекъсната връзка с интернет за потребителите на мобилни телефони и компютри. Основава се върху глобалната система за мобилни комуникации (GSM), верижно включени клетъчни телефонни връзки и услугата за кратки съобщения (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication – глобална система за мобилни комуникации)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, който гарантира съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето европейски държави, както и много други части на света.

Java

Програмен език, чрез който се създават приложения, работещи с всички хардуерни платформи, било то малки, средни или големи, без модификации. Използва се и се разработва главно за интернет, както за обществени интернет сайтове, така и за интранет мрежи. Когато една Java програма се задейства от интернет страница, се нарича *Java applet*. Когато се задейства на мобилен телефон или пейджър, се нарича MIDlet.

MMS (услуга за мултимедийни съобщения)

Услуга за съобщения за мобилни системи, стандартизирана на WAP Форума и на Програмата за партньорство за третото поколение (3rd Generation Partnership Program - 3GPP). За потребителите на телефони MMS е подобна на услугата за кратки съобщения (SMS) – предоставя незабавна доставка на потребителско съдържание от телефон до телефон. Адресатите на съобщенията са главно телефонни номера, така трафикът е от телефон до телефон. MMS също така поддържа E-mail адресати, така че съобщенията могат да се изпратят по E-mail. Освен текстовото съдържание на кратките съобщения MMS съобщенията могат още да съдържат изображения, гласови или аудиоклипове, а също и видеоклипове и видео представяне на информацията.

PIN (Personal Identification Number – персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона срещу непозволена употреба. PIN кодът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Може да е между четири и осем цифри, както и да се промени, ако се наложи.

PUK (PIN Unblocking Key – ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона, когато три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

SDN (Service Dialling Numbers - служебни номера)

Телефонни номера, предоставени от мрежовия ви оператор, които ви дават достъп до специални услуги, като гласова поща, телефонни услуги, информация за клиентите и спешни телефони.

SIM (Subscriber Identification Module - модул за идентификация на абоната)

Карта с чип с цялата информация, необходима за работата на телефона (информация за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малко отверстие на задната страна на телефона и е защитена от батерията.

SMS (Услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за изпращане и получаване на съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на екрана, получено, редактирано или изпратено.

Активно капаче

Възможност да отговорите на разговор просто като плъзнете капачето.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, когато вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да е с вашия глас) и записва съобщение.

Екранни бутони

Два бутона и на екрана, чиято цел:

- варира в зависимост от използваната в момента функция.
- е указана на долния ред на дисплея точно над съответния бутон.

Забрана на разговори

Възможност да ограничите изходящите и входящите разговори.

Задържане на разговор

Възможност да оставите един разговор да изчаква, докато отговаряте или избирате друго обаждане, след което можете да превключвате между двете обаждания, ако е необходимо.

Изчакващ разговор

Съобщава ви за входящо повикване, когато сте заети с друг разговор.

Конферентни разговори

Възможност да се организира конферентна връзка с до пет допълнителни лица.

Парола на телефона

Защитен код за отключване на телефона, когато сте избрали опцията за автоматично заключване при всяко включване на телефона.

Прехвърляне на разговори

Възможност да пренасочите разговорите към друг номер.

Прокси сървър

Прокси сървърът се намира между уеб клиент, като уеб браузър, и истински уеб сървър и действа като посредник между тях. Когато хората преглеждат уеб сайт, техният браузър всъщност не се свързва с уеб сървъра. Искането от техния браузър отива в прокси сървър, който от своя страна подава искане към уеб сървъра.

Прокси сървърът може да подобри качеството за групи потребители, защото запазва в кеш паметта си резултатите от всички искания за определен период от време. Ако даден потребител иска уеб страница, която вече е заредена за друг потребител, страницата просто се презарежда, вместо искането да се препраща към уеб сървъра, което може да отнеме време.

Роуминг

Използване на телефона извън домашния обхват (например, когато пътувате).

Услуги за идентификация на обаждащия се

Услуги, даващи възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

Индекс

A-Z

CB съобщения
(разпространение) • 75
DNS настройка • 144
DTMF тонове, изпращане • 52
EMS (Enhanced Message
Service) • 65
Java услуга • 142
MIDlet • 142
MMS (услуга за мултимедийни
съобщения) • 76
MMS профил • 88
PIN
описание • 151
промяна • 112
PIN2
описание • 152
промяна • 115
PUK • 151
PUK2 • 152
SDN (Service Dialling Numbers -
служебни номера) • 43
SIM карта
заключване • 115
поставяне • 18
SMS (Услуга за кратки
съобщения)
входяща кутия • 65
изходяща кутия • 67
WAP браузър
влизане • 136
кеш, изчистване • 141
настройка • 140
предпочитани адреси • 139
WAP съобщение • 141

А

Автоматично капаче
вкл./изкл. • 117
тон • 105
Автоматично преизбиране • 116
Азбучен режим, въвеждане на
текст • 48
Активно капаче • 116
Аларма • 118

Б

Батерия
зареждане • 20
изваждане • 18
индикатор за слаба
батерия • 21
инструкции • 155
поставяне • 19
Безопасност
инструкции • 8
информация • 154
Бележки от календара
изтриване • 122
копиране • 122
писане • 120
преглеждане • 121
Браузър, WAP • 136
Бутони
описание • 12
разположение • 11
Бързо избиране • 40

В

Вибрация • 29, 104
Видео
пускане • 101
Включване
микрофон • 51
телефон • 22
Време, задаване • 122
Входяща кутия, съобщения
изображение • 76
текст • 65
Външен дисплей • 11

Г

Гласов сървър • 74
Гласова поща • 74
Графично лого • 110
Група потребители • 134
Групи обаждащи се
редактиране • 39
търсене • 38

Д

Дата, задаване • 122
Дисплей
  външен • 11
  изглед • 14
  икони • 15
  настройки • 108
  светлина-фон • 16
  яркост • 109

Е

Език, избор • 111
Екранни бутони • 30

З

Забрана, разговори • 130
Забавление • 136
Заглушаване
  всички звуци • 51
  микрофон • 51
  тонове на бутоните • 52
Задачи, списък
  редактиране • 125
  съставяне • 124
Задържане, разговори • 50
Заключване
  SIM карта • 115
  телефон • 113
Запис
  видеоклипове • 100
Записи разговри
  изходящи • 90
  приети • 90
  пропуснати • 27, 89
Зареждане на батерията • 20
Зарядно устройство • 20
Затворена група
  потребители • 134
Защита, разговори • 112
Звуци, прехвърлени • 144
Здраве и безопасност • 154

И

Игри & още • 142
Идентификация на
  обаждащия се • 134
Избор на мрежа • 133
Изображение за фон • 108

И (продължение)

Изображения
  преглеждане • 99
  снимане • 94
Изображения,
  прехвърлени • 145
Изпратени съобщения
  изображение • 79
  текст • 67
Изтриване
  бележки от
    календара • 122
  видео • 101
  задачи • 126
  записи на разговори • 89
  мултимедийни
    съобщения • 78, 80
  текстови
    съобщения • 66, 67
Изчакване на разговор • 132
Изходяща кутия, съобщения
  изображение • 79
  текст • 67
Изходящи разговори • 90
Икони, описание • 15
Имена
  въвеждане • 44
  търсене/избиране • 37
Индикатор за слаба
  батерия • 21
Интернет • 136
Инфрачервена връзка,
  свързване • 107

К

Камера
  запис на
    видеоклипове • 100
  опции • 97
  преглеждане на
    снимки • 99
  снимане • 94
Кодове за достъп • 150
Конферентен разговор • 54
Конферентни разговори • 54

М

Международни разговори • 23
Менюта
  влизане • 57
  схема • 59
Минутно напомняне • 106
Мрежови услуги • 128
Мултимедийни съобщения
  изтриване • 78, 80
  настройка • 87
  редактиране • 80
  създаване/изпращане • 81
  четене • 76, 79

Н

Настройки на звука • 103
Настрийки • 87
Начална страница • 136
Номера, телефон
  съхраняване • 32
  търсене/избиране • 37
Нулиране на телефона • 117

О

Обмен на валута • 127
Обратно позвъняване,
  съобщение • 66
Органайзер • 118
Отговаряне
  второ повикване • 54
  разговор • 26
Отговор с произволен
  бутон • 116
Отчет доставка,
  съобщение • 72, 87

П

Парола
  забрана на
    разговор • 131, 153
  телефон • 113, 150
Писане на съобщения
  изображение • 81
  текст • 68
Поздравително
  съобщение • 110
Получени съобщения
  изображение • 76
  текст • 65

П (продължение)

Преден LCD • 109
Преизбиране
  автоматично • 116
  ръчно • 24
Преизбиране на последния
  номер • 24
Пренасочване
  мултимедийно
    съобщение • 78
Прехвърляне • 128
Приети разговори • 90
Проблеми, разрешаване • 147
Продължителност на
  разговорите • 92
Пропуснати разговори • 27, 89
Пряк достъп до менюта,
  бутони • 117
Пътна безопасност • 157

Р

Разговори
  забрана • 130
  задържане • 50
  избиране • 23
  изчакващи • 54, 132
  преизбиране • 24
  прехвърляне • 128
  приключване • 24
  отговаряне • 26, 54
  отказване • 26
Разписание • 120
Режим T9, въвеждане на
  текст • 46
Режим на фиксиран номер на
  избиране • 115
Роуминг • 133

С

Светлина-фон
  време, настройка • 109
  описание • 16
Световно време • 123
Светодиод • 17
Сила на звука
  на бутоните • 25
  на слушалката • 25

С (продължение)

Сила на звука, настройка
- позвъняване • 103
- слушалка • 25
- тон клавиатура • 25

Сила на звънене • 103
Символи, въвеждане • 44
Собствен номер • 111
Спешни обаждания • 161
Списък задачи • 124
Стил на менюто • 109
Стойност, разговори • 93
Събуждане • 118
Съобщения
- глас • 74
- изображение • 76
- интернет • 141
- мултимедийни • 76
- поздравления • 110
- разпространение • 75
- текст • 65

Състояние на паметта
- камера • 102
- мултимедийни
  - съобщения • 86
- прехвърлени обекти • 146
- текстови съобщения • 73
- телефонен указател • 42

Съобщения от тип
- разпространение • 75

Т

Тапет • 108
Телефон
- бутони • 12
- включване/изключване • 22
- дисплей • 14
- заключване • 113
- изглед • 11
- икони • 15
- нулиране • 117
- парола • 150
- поддръжка и сервиз • 163
- разопаковане • 10

Т (продължение)

Телефонен указател
- бързо избиране • 40
- изтриване • 36, 41
- копиране • 36
- опции • 35
- редактиране • 35
- съхраняване • 32
- търсене/избиране • 37

Текст, въвеждане • 44
Текстови режим • 45
Текстови съобщения
- изтриване • 66, 67
- настройка • 71
- създаване/изпращане • 68
- четене • 65, 67

Тип
- позвъняване • 104
- сигнал • 104

Тих режим • 29
Тон
- автоматично капаче • 105
- включване/
  - изключване • 106
- грешка • 106
- капаче • 105
- клавиатура • 104
- минутно напомняне • 106
- папка • 105
- позвъняване • 103
- при свързване • 106
- свързване • 106
- съобщение • 104

Тонове на клавиатурата
- избиране • 104
- изпращане • 52

Триене
- телефонен указател • 36

Търсене, телефонен
- указател • 37

Ф

Фон • 108
Формат на време • 123

Ш

Шаблони
- изображение • 85
- текст • 71

Влизане във функциите на менюто	① Натиснете екранен бутон **МЕНЮ**. ② Прехвърлете списъка с менюта с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ, докато стигнете желаното меню. ③ Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. ④ Прехвърлете списъка с опции с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ, докато маркирате желаната. ⑤ Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

Всеки един от двата екранни бутона (и) изпълнява функцията, отбелязана с текста над него (на долния ред на дисплея).

Тричестотен телефон SGH-P510 GPRS

Бърза справка

Включване/ изключване	Натиснете и задръжте бутон .
Обаждане	① Въведете номера. ② Натиснете бутон .
Приключване на разговор	Натиснете за кратко бутон .
Преглед на пропуснати разговори веднага след пропускането им	① Отворете телефона и натиснете екранния бутон **ВИЖ**. ② Прехвърлете пропуснатите разговори с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ. ③ За да отговорите на повикването, натиснете бутон .
Отговорите на повикване	Отворете телефона или Натиснете бутона .

Регулиране на силата звука	Натиснете бутон ▲ или бутон ▼ от лявата страна на телефона.
Избор на тип сигнал	① Изберете меню **ТИП СИГНАЛ (Меню 5.3)**. ② Изберете опция: • **МЕЛОДИЯ** • **ВИБРАЦИЯ** • **ВИБРАЦИЯ И МЕЛОДИЯ** ③ Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
Запазване на номера в телефонния указател	① Въведете номера и натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**. ② Изберете икона. ③ Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. ④ Изберете памет. ⑤ Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. ⑥ Въведете името. ⑦ Натиснете екранен бутон **ДА**. ⑧ Ако е необходимо, променете позицията. ⑨ Натиснете екранен бутон **ДА**. ⑩ Натиснете бутон , за да се върнете в режим на готовност.
Търсене на номер в телефонния указател	① Натиснете екранен бутон **ИМЕ**. ② Изберете опцията **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**. ③ Въведете първите няколко букви на името. ④ За да прехвърлите имената, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. ⑤ Натиснете екранен бутон **ВИЖ**. ⑥ За да прехвърлите номерата, натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. ⑦ За да наберете номера, натиснете екранен бутон .
Правене на снимка	• С отворено капаче: ① Натиснете и задръжте бутона за преместване нагоре или този на камерата (). ② Натиснете левия екранен бутон или бутона на камерата (). ③ Натиснете екранния бутон **ЗАПАЗИ**. • Със затворено капаче: ① Натиснете и задръжте бутона на камерата (). ② Натиснете бутона на камерата ().

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Digital Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-P510

(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1**
	EN 301 489-07 v1.2.1
SAR	**: EN 50360 (07-2001)**
	EN 50361 (07-2001)
Network	**: EN 301 511 V9.0.2**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

*. This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.